



ATEQ VT 56
Versione DA1-18-11



www.ateq.com

SOMMARIO

Manuale utente

DISPOSITIVO TPMS	
1. SPECIFICHE	
2. ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA	
3. ATTENZIONE.....	
4. TASTI FUNZIONE.....	
5. ACCENSIONE	
6. ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO.....	
UTILIZZO DI VT56	
1. CONTROLLO DEL SENSORE.....	
2. ASSISTENZA TPMS.....	
3. PROGRAMMARE IL SENSORE VUOTO	
4. HISTORY (STORICO).....	
5. SETTINGS (SETTAGGI).....	
6. ABOUT (RIGUARDO).....	
VARIE	
1. RICARICA	
2. STAMPA DEI DETTAGLI DEL SENSORE	
3. TROUBLESHOOTING.....	
4. AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO	
5. GARANZIA HARDWARE LIMITATA	
6. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELLA BATTERIA E DELLA RICARICA.....	
7. RICICLO.....	

Indice

Manuale utente

DISPOSITIVO TPMS

SPECIFICHE

Tipo di batteria:	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Durata della batteria:	Circa 1.000 attivazioni per ciclo di carica completa.
Dimensioni (Max L, L, P):	7,9" x 4,7" x 1,6" (20,0 cm x 12,0 cm x 4,0 cm).
Materiale della custodia:	Materiale ABS ad alta resistenza.
Risposta in frequenza:	Principali frequenze: 315 MHz e 433,92 MHz (supporto frequenze più specifiche).
Indicazione batteria scarica:	Display LCD con barra grafica.
Peso:	Circa 2 lbs. (0,91 kg)
Temperature:	Funzionamento: da -4 °F a 131 °F (da -20 °C a +45 °C). Conservazione: da -4 °F a 131 °F (da -20 °C a +45 °C).



Contenuto del prodotto:

- Dispositivo TPMS VT56.
- Cavo USB.
- Modulo OBDII.

Accessori opzionali:

- Magnete di acquisizione (opzionale).
- Alloggiamento di espansione (opzionale).
- Stampante IrDA (opzionale).

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Non gettare. Conservare per riferimento futuro.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:


- (1) Questo dispositivo non causa interferenze dannose, e
- (2) Questo dispositivo accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare funzionamenti non desiderati o impropri.

ATTENZIONE. Questo prodotto emette onde elettromagnetiche generate elettronicamente che possono interferire con il funzionamento in sicurezza dei **pacemaker**.

I portatori di pacemaker non devono utilizzare questo prodotto.



ATTENZIONE.

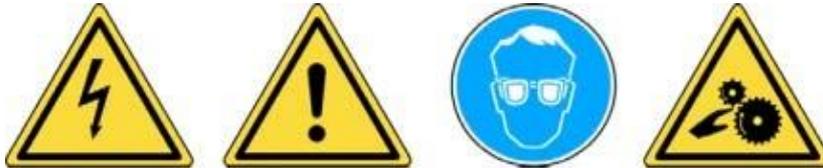

Non utilizzare con circuiti elettrici attivi.

Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Indossare occhiali di sicurezza. (Operatori e persone presenti nell'area).

Pericolo di impigliamento.

Leggere la sezione relativa alla garanzia, alle informazioni sulla sicurezza e al riciclo contenute nelle ultime pagine del presente manuale.

ATTENZIONE

LEGGERE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

Il sistema di controllo della pressione pneumatici (TPM) è stato progettato per essere duraturo, sicuro e affidabile, quando usato correttamente.

Tutti i **DISPOSITIVI TPMS** sono destinati a essere utilizzati solo da personale qualificato e tecnici automobilistici addestrati o in un'officina di meccanica leggera. Leggere le istruzioni riportate di seguito prima di utilizzare il dispositivo. Rispettare sempre le istruzioni di sicurezza indicate nel presente manuale. In caso di domande relative alla sicurezza o all'affidabilità di questo dispositivo, contattare il rivenditore locale.

1. Leggere le istruzioni

Rispettare le avvertenze relative al dispositivo contenute nel presente manuale. Rispettare le istruzioni di funzionamento.

2. Conservare le istruzioni

Le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere conservate per futuro riferimento.

3. Rispettare le avvertenze

Gli operatori e le altre persone presenti nell'area devono sempre indossare occhiali di sicurezza e leggere le istruzioni prima dell'uso. Non utilizzare con circuiti elettrici attivi. Pericolo di impigliamento.

4. Pulizia

Utilizzare un panno morbido e asciutto o, se necessario, un panno morbido e umido per pulire il dispositivo. Non utilizzare solventi chimici aggressivi quali acetone, diluente, detergente per freni, alcool, ecc., in quanto potrebbero danneggiare la superficie in plastica.

5. Acqua e umidità

Evitare il contatto o l'immersione in acqua. Non versare liquidi di alcun tipo sul dispositivo.

6. Conservazione

Non utilizzare o conservare il dispositivo in un luogo esposto alla luce diretta del sole o a eccessiva umidità.

7. Utilizzo

Per ridurre il rischio di incendi, non utilizzare il dispositivo in prossimità di contenitori aperti o liquidi infiammabili. Non utilizzare se vi è possibilità di un rilascio di gas o vapori infiammabili. Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore. Non utilizzare il dispositivo senza il coperchio del vano batterie.

TASTI FUNZIONE

	Interruttore alimentazione ON/OFF		Sensore di test o sensore trigger
	Avanzare, continuare o confermare.		Annullare, tornare al passaggio precedente.
	Navigare per selezionare "up" ("verso l'alto").		Navigare per selezionare "down" ("verso il basso").
	Navigare per selezionare "left" ("sinistra").		Navigare per selezionare "right" ("destra").



Icone di intestazione



Il dispositivo è collegato tramite USB.



Il modulo OBD è collegato allo strumento.



Bluetooth attivo (non disponibile).



Wifi attivo (non disponibile).

Potenza del segnale Wifi  = 100%;  = 66%;  = 33%.



Ricezione di un messaggio (non disponibile).

ICONE IN BASSO



Selezionare questa icona per tornare alla schermata Home.



Selezionare questa icona per inviare i dati dei sensori all'unità di controllo elettronico (ECU).



Selezionare questa icona per eliminare la visualizzazione dei dati attuali del sensore.



Selezionare questa icona per inviare i dati del sensore alla stampante.



Selezionare questa icona per modificare le informazioni di lavoro.

ACCENSIONE

Premere il tasto  per accendere il **DISPOSITIVO TPMS**.

Lo strumento visualizza la schermata di avvio.



Attendere qualche secondo; verrà visualizzato il menu principale.

Lo strumento è pronto a funzionare.



Per spegnere lo strumento, tenere premuto il tasto  (circa 3 secondi).
Una volta acceso impostare la lingua Italiana.

ANDARE SU SETTING E SCEGLIERE LINGUA ITALIANA



ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

PANORAMICA DELLO STRUMENTO TPMS

Lettura e diagnosi dei sensori, ripristino dell' **unità di controllo elettronico (ECU) di OBD2** e trasferimento dati all'**unità di controllo elettronico (ECU)**.



Nota: su alcuni veicoli, qualora si trovino in "modalità apprendimento", il veicolo confermerà che il sensore TPM ha comunicato con ECM tramite una serie di avvisi acustici.

Procedura di assistenza

Leggere il test del sensore

Prima di riparare i pneumatici o sostituire i sensori TPMS, utilizzando il **DISPOSITIVO TPMS**, bisogna attivare ciascuno dei sensori del veicolo per assicurarsi che funzionino correttamente.



Questo consentirà di eliminare la responsabilità associata alla sostituzione di sensori precedentemente danneggiati o difettosi. Questa procedura non modificherà i settaggi del veicolo perché il veicolo deve ancora essere messo in modalità apprendimento/aggiornamento. Questa procedura permette di identificare rapidamente i sensori danneggiati o difettosi, considerato che alcuni veicoli non segnalano una condizione di sensore danneggiato o difettoso sul quadro strumenti per un massimo di 20 minuti.

Nota: nel caso in cui i sensori non si attivino, fare riferimento alla sezione *Risoluzione dei problemi della presente guida*.

Apprendimento del sistema TPM

Con il veicolo in modalità apprendimento, attivare il sensore della ruota anteriore sinistra (AS). Alcuni veicoli emetteranno un trillo acustico per confermare che l'ID del sensore è stato acquisito dal veicolo sul computer di bordo.



La comunicazione tra il sensore e il computer di bordo verrà inoltre confermata anche sul display LCD del **DISPOSITIVO**.

La stessa procedura dovrà essere eseguita per tutti i sensori delle ruote, seguendo una rotazione in senso orario, fino a quando tutti i sensori risulteranno aggiornati.

A seguito dell'attivazione del sensore della ruota posteriore, alcuni veicoli emetteranno due trilli acustici per indicare che il sistema TPM è stato aggiornato.

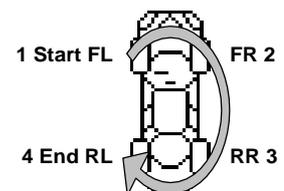


Fig. 1

Per i veicoli che non richiedono l'aggiornamento, si consiglia di attivare ognuno dei sensori delle ruote un'ultima volta, per assicurarsi che funzionino correttamente prima di consegnare il veicolo al cliente.

UTILIZZO DI VT56

IMPORTANTE:


La guida di seguito riportata è stata specificatamente elaborata per l'utilizzo dei sensori Orange Electronic. Le informazioni specifiche sul veicolo del presente manuale sono utilizzate a titolo di esempio e non possono sostituire le istruzioni specifiche relative alle diverse marche e modelli. Quando si utilizza lo strumento per eseguire funzioni varie, è importante fare riferimento alle istruzioni sullo schermo e/o alle informazioni contenute nel manuale di riparazione.

Attenzione! Per una migliore attivazione del sensore, tenere il dispositivo attaccato al fianco del pneumatico proprio sopra il sensore.




CONTROLLO DEL SENSORE

Serve ad attivare tutti i sensori del veicolo e a controllare la funzionalità di ogni sensore, sarà riportato gli ID di ogni sensore, stato di batteria, Pressione e temperatura del pneumatico.

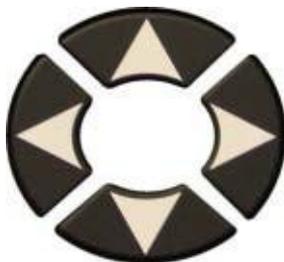

Proseguire

SELEZIONARE IL PRODUTTORE DELL'AUTO

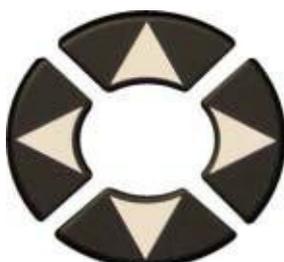

= Proseguire



= Precedente

SELEZIONARE IL MODELLO DEL VEICOLO




= Proseguire



= Precedente

SELEZIONARE L'ANNO

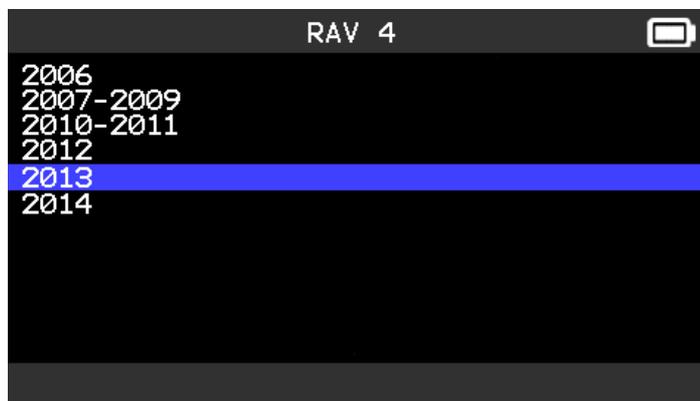

= Proseguire




= Precedente

VERIFICARE I SENSORI

Lo strumento è pronto ad attivare i sensori.




Per scorrere le ruote.

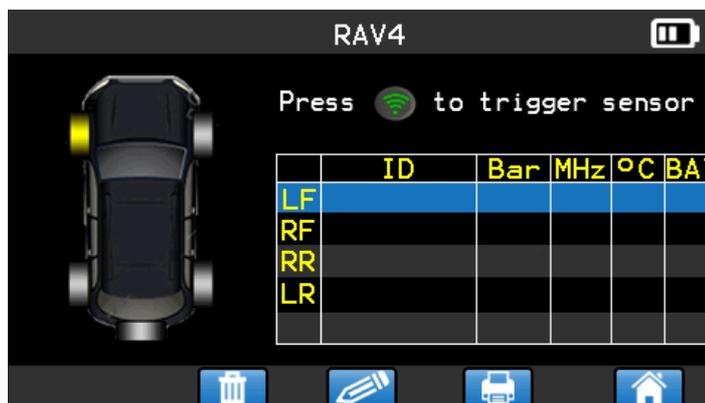

TASTO TRIG

PREMERE IL TASTO VERDE TRIG PER LEGGERE IL SENSORE.

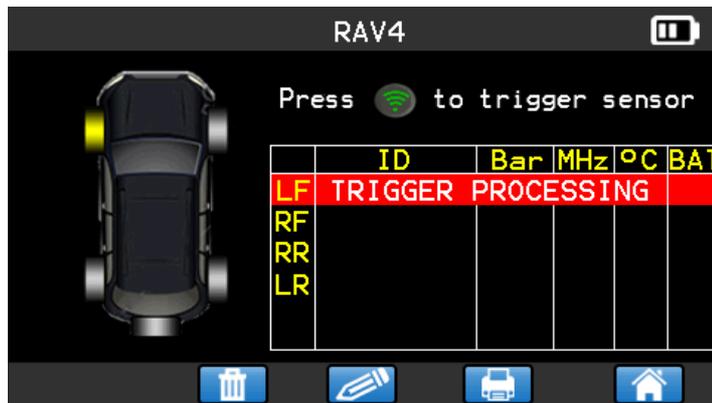

Pass

Lo strumento sta attivando il sensore.

UNA VOLTA LETTO IL SENSORE, IL CURSORE DELLA RUOTA SI SPOSTA IN AUTOMATICO SU QUELLA SUCCESSIVA, SEMPRE IN SENSO ORARIO.

Attivare tutte le ruote.



AD



PD



PS



Pass

Pass

Pass

Tutti i sensori sono visibili sullo schermo. Abbiamo la possibilità di Controllare le Pressioni, Frequenza (Europa dev'esser 433 Mhz), Temperatura, e stato della Batteria.

Se il sensore non viene Letto o eventualmente non trasmette, sullo schermo uscirà la seguente Scritta "Sensore non rilevato".



AS




Fail


Lo strumento non ha rilevato un sensore. Riprovare.

PROGRAMMARE L'UNITÀ DI CONTROLLO ELETTRONICO (ECU) ATTRAVERSO LA PORTA OBD2

Questa Funzione ci permette di Memorizzare i nuovi ID dei sensori Orange Electronic sulla centralina (ECU). La procedura è molto semplice ed è sempre identica. Prima di tutto, procediamo nella lettura dei sensori Orange Electronic come fatto in Precedenza (dal Punto 1.0 a 1.4). Una volta che tutti gli ID dei sensori sono stati letti e visualizzati sul dispositivo, sempre che l'auto necessiti l'apprendimento tramite OBD, SOLO PERCHÉ NON FUNZIONA IN AUTO-RELEARN, bisogna premere OK sul Pulsante che si è visualizzato in automatico, dopo che son stati letti i 4 ID dei sensori:

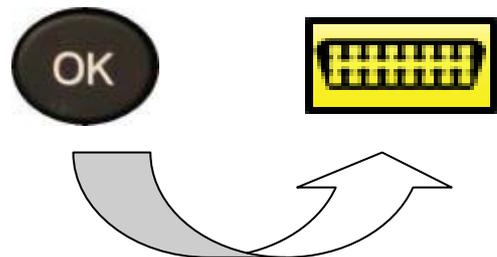

Uscirà la schermata “Riacquisizione ECU” Spostare tramite Freccia sullo Spuntino V e premere Tasto OK.

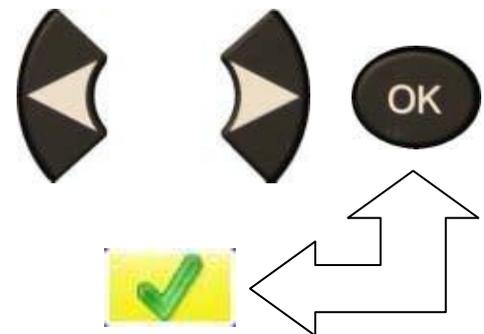

collegare il modulo **OBD** allo strumento.

Ora, collegare il modulo **OBD2** alla porta **OBD2** presente sul veicolo e girare la chiave di accensione (motore Spento).





Figure 1 Collegare OBD sullo Strumento ATEQ VT56



Figure 2 Collegare OBD sull'Auto




Figure 3 Girare la chiave, ed Accendere il Quadro ON (Motore Spento)


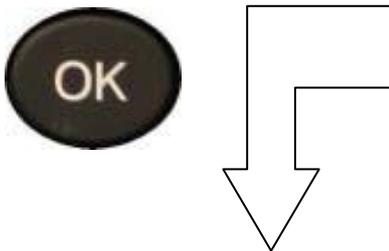


Figure 4 Premere il tasto OK sullo strumento ATEQ

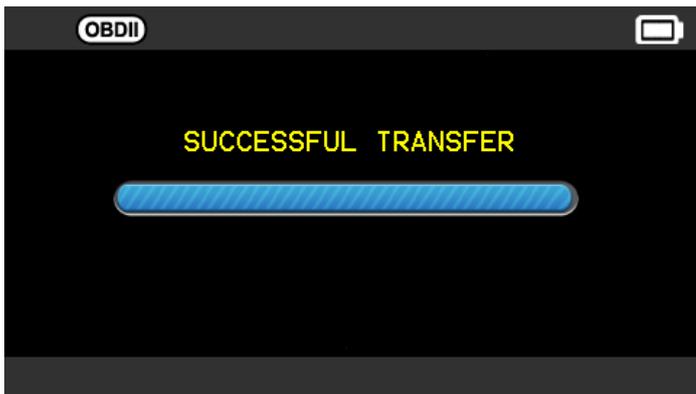

Il trasferimento ha inizio. Appariranno brevemente i seguenti messaggi.
 CONNECTED (CONNESSO) TRANSFER OK (TRASFERIMENTO OK)
 SUCCESSFUL TRANSFER (TRASFERIMENTO OK)

Il trasferimento dei dati all'unità di controllo elettronico è completo. Il modulo **OBD2** può essere scollegato.

ASSISTENZA TPMS



Strumento al servizio dei sensori e del veicolo: Procedura di acquisizione, Rilevamento RF, Ricerca parti di ricambio, Test della chiave di avviamento, Aiuto.



Proseguire

SELEZIONARE IL PRODUTTORE DELL'AUTO



Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare la marca di un veicolo.



= Proseguire



= Precedente

SELEZIONARE IL MODELLO DEL VEICOLO



Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare un modello di veicolo.




= Proseguire




= Precedente

SELEZIONARE L'ANNO

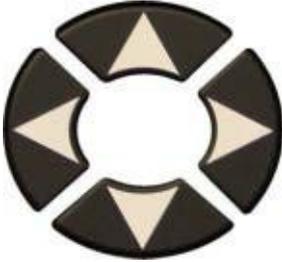

Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare un anno.

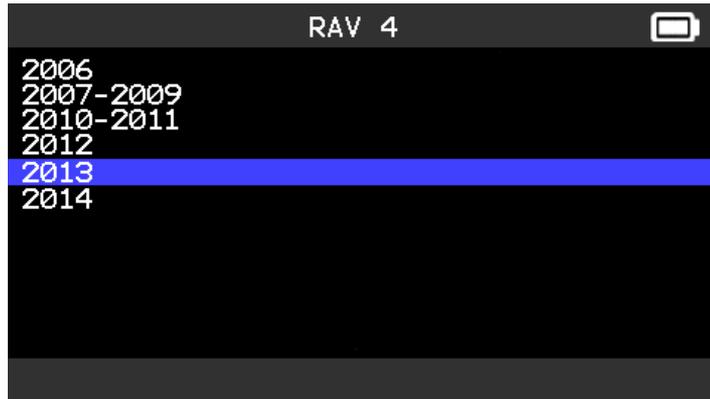

= Proseguire



= Precedente

SELEZIONARE UN SERVIZIO

Sono disponibili i seguenti servizi:

- Relearn procedure (procedura di acquisizione). **E' indicato se la vettra può esser configurata in OBD o AUTO-RELEARN.** Possono esser illuminate entrambe.
- Part (ricerca parti di ricambio), Informazioni Sensore Originale, Sistema di fissaggio OE e casa di Produzione.
- Keyfob test (Test della chiave di avviamento),
- Help (Aiuto).



= Proseguire




= Precedente

SERVIZIO "ACQUISIZIONE OBDII"



Questo servizio illustra la procedura per acquisire di nuovo il sensore sul veicolo.

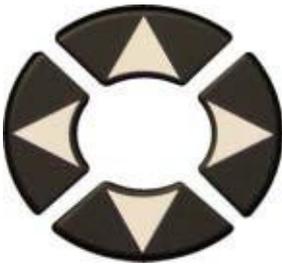


= Proseguire



= Precedente

Seguire le istruzioni.

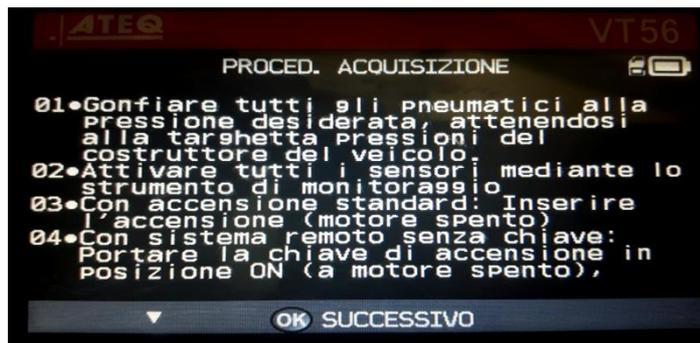

= Proseguire



= Precedente

1.12 VERIFICARE I SENSORI

Lo strumento è pronto ad attivare i sensori.



Per attivare il sensore.

Procedere come in Punto 1.5.

SERVIZIO "ACQUISIZIONE MANUALE" o Auto-relearn



Questo servizio illustra la procedura per acquisire il sensore Orange Electronic sul veicolo in Auto-relearn o Manuale.




= Proseguire



= Precedente

Seguire le istruzioni.

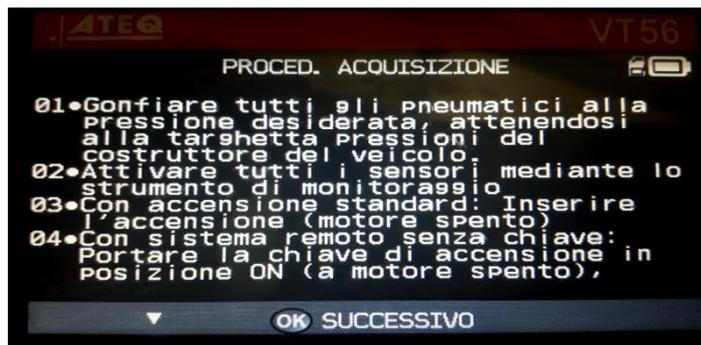

= Proseguire



= Precedente

VERIFICARE I SENSORI

Lo strumento è pronto ad attivare i sensori.



Per attivare il sensore.

Procedere passo passo le Istruzioni riportate.

SERVIZIO "PART" ("PARTI DIRICAMBIO")



Si tratta di una base di dati contenente le parti di ricambio adatte a tutti i sensori e disponibili per ogni tipologia di auto.



= Proseguire



= Precedente



per scorrere il codice del concessionario.


Sensor	Part number
OE	42607-06011
DILL	1204
DORMAN	974-033
MYERS	21049
NAPA	92-1187C
0'Reilly OE/S.	42607-06020
	17-20216AK
SEARS	95300



= Precedente

DUPLICARE UN SENSORE ORANGE ELECTRONIC TRAMITE COPIA&INCOLLA


VT56 funziona con la maggior parte dei più diffusi sensori universali programmabili post-vendita, con l'opzione di creare i nuovi ID del sensore e/o per duplicare gli ID del sensore a partire dai sensori originali.

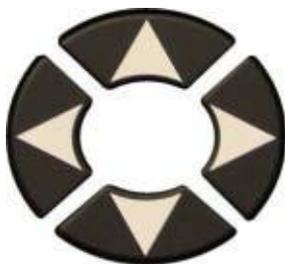


= Proseguire



= Precedente

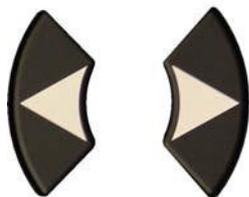

scorrere verso destra o sinistra per selezionare un modo.

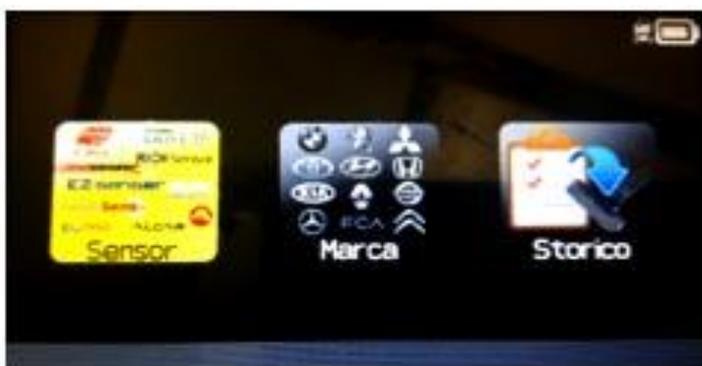

= Proseguire



= Precedente



= Proseguire

SELEZIONARE ORANGE ELECTRONIC DIRECT FIT (PER SENSORI GIÀ PROGRAMMATI).

SELEZIONARE ORANGE UNIVERSAL PER I SENSORI UNIVERSALI.

SELEZIONARE IL VEICOLO E MODELLO




Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare la marca di un veicolo.



= Proseguire



= Precedente

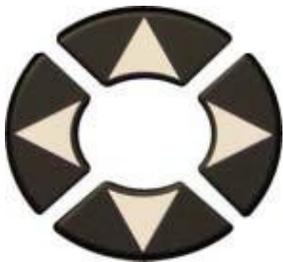


Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare un modello di veicolo.



= Proseguire




= Precedente

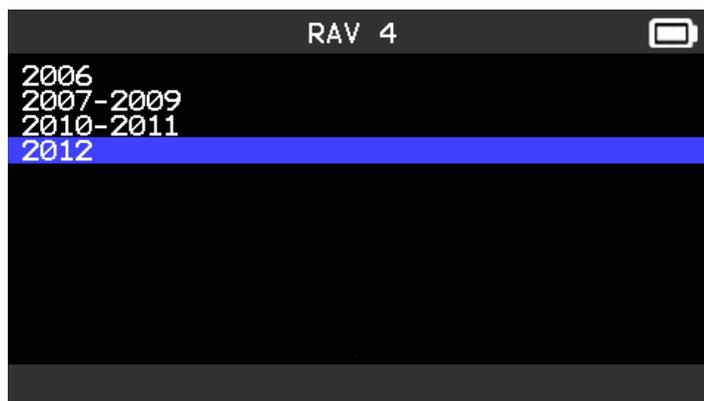

SEZIONE "COPY SENSOR ID" ("COPIA ID SENSORE")

Questa sezione ha la funzione di Clonare l'ID del sensore Originale.

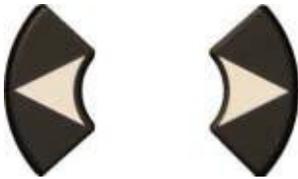

Scorrere verso destra e verso sinistra per selezionare l'opzione **COPY (COPIA)**.



Posizionare il sensore di fronte all'antenna dello strumento per leggere il sensore Originale.



Per attivare il sensore.

Lo strumento attiva il sensore, attendere alcuni secondi. E successivamente vengono visualizzati i dati del sensore Originale. Premere OK per Proseguire e Clonare il sensore Orange Electronic.



Posizionare il sensore di fronte all'antenna dello strumento per inviare l'ID al nuovo sensore.




= Proseguire



= Precedente


Attendere qualche secondo.

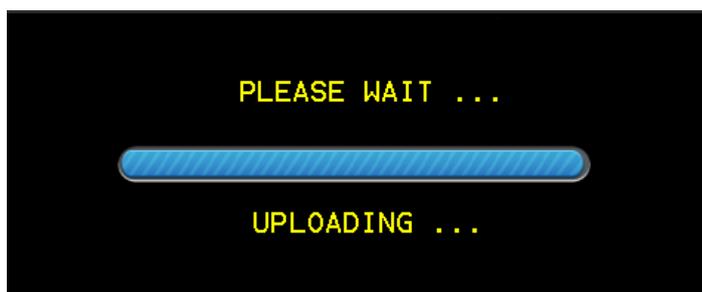

Lo strumento verifica l'ID caricato.




Il sensore è stato clonato.

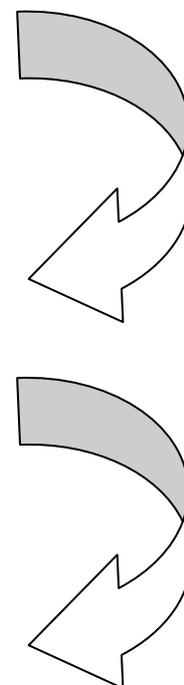

DUPLICAZIONE SENSORE ORANGE ONE BY ONE AGGIORNAMENTO 2017


A seguito dell'uscita dei nuovi sensori Orange Electronic One by One, l'ATEQ ha rilasciato un aggiornamento dove è stata inserita la nuova funzione della SOVRASCRIZIONE ID. Per procedere alla clonazione del sensore Originale sull'Orange, la procedura sarà la seguente:

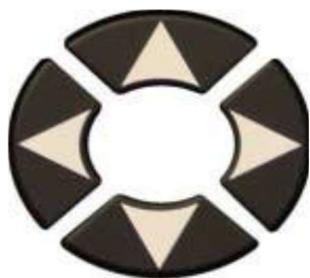


= Proseguire



= Precedente

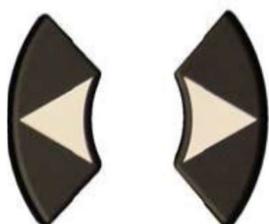

scorrere verso
destra o sinistra
per selezionare
un modo

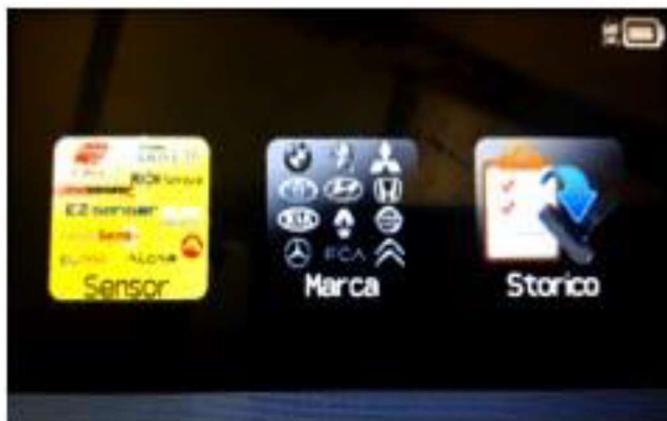

= Proseguire



= Proseguire

SELEZIONARE ORANGE ELECTRONIC DIRECT FIT (PER SENSORI GIA' PROGRAMMATI).

SELEZIONARE IL VEICOLO E IL MODELLO



scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare la marca di un veicolo




= Proseguire



= Precedente





scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare la marca di un veicolo

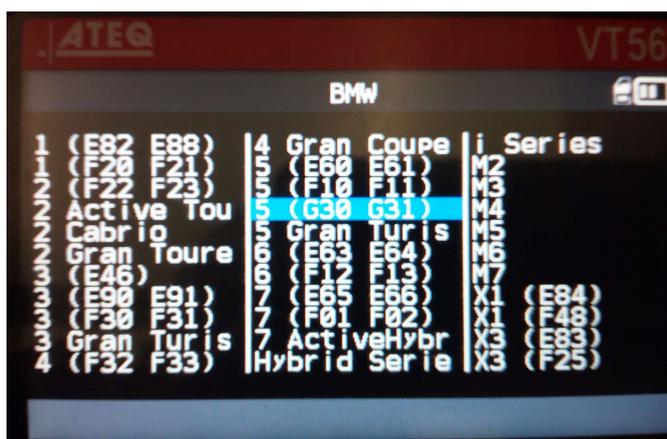


= Proseguire




= Precedente

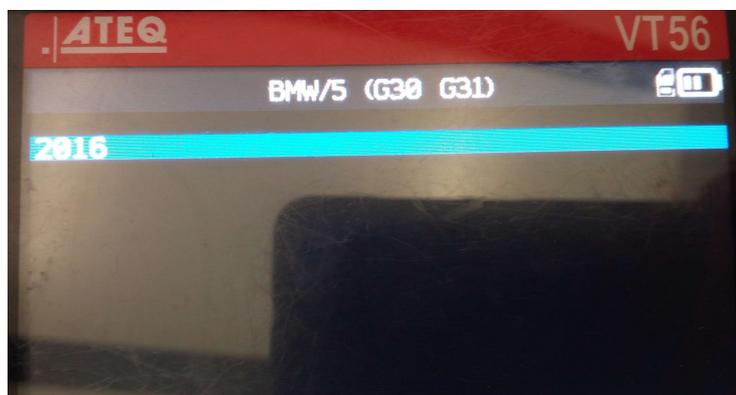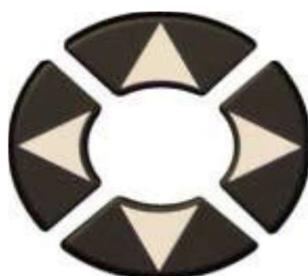



SEZIONE "COPY SENSOR ID" ("COPIA ID SENSORE")

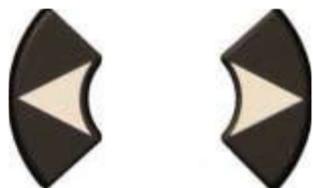

Scorrere verso
destra e verso
sinistra per selezionare
l'opzione **COPY (COPIA)**.

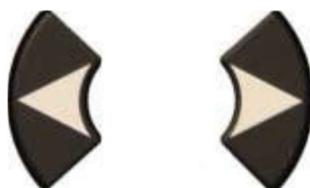

INSERIRE L'ID DEL SENSORE
ORANGE SUL QUALE VERRÀ
INCOLLATO L'ID ORIGINALE

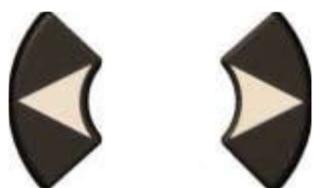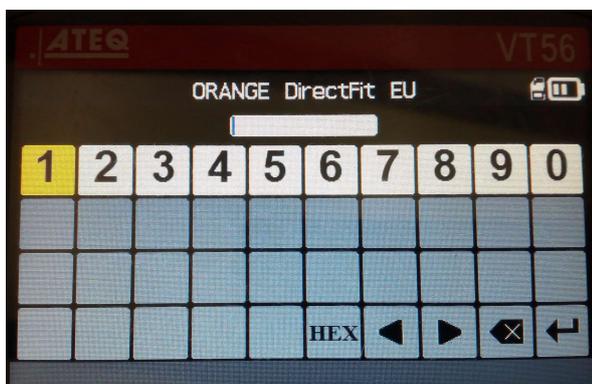

Dopo aver inserito il n.
del sensore Orange da clonare,
proseguire con invio



Attivare e leggere il sensore originale premendo il tasto verde **TRIG**



Il sensore originale è stato letto correttamente. Premere ok per proseguire con la clonazione



Avvicinare lo strumento al sensore Orange Electronic e premere il tasto verde **TRIG**





Il sensore è stato correttamente CLONATO



HISTORY (STORICO)

Questa funzione serve a elencare l'ultima attività del dispositivo.

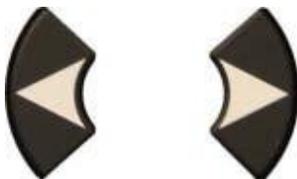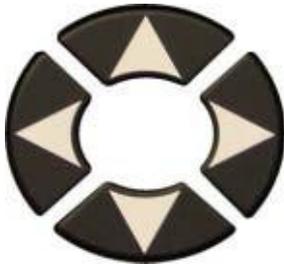

Scorrere verso destra e verso sinistra per selezionare l'opzione **HISTORY (STORICO)**.

Opzione **Recent (Recente)**



Selezionare la marca da visualizzare.

Viene visualizzata la schermata del veicolo selezionato con l'ultima condizione di trigger. È possibile continuare ad attivare il veicolo.



= Proseguire



= Proseguire



= Precedente

Make/Model/Year	Date	Reset
HONDA/Odyssey/2012-2013	02/15/2000	---
HONDA/Odyssey/2012-2013	02/15/2000	---
OPEL/Insigna/2014	02/14/2000	---
OPEL/Insigna/2014	02/14/2000	---
HONDA/Odyssey/2012-2013	02/13/2000	---
CITROEN/DS5/2014	02/13/2000	---
BMW/Serie 1/2014...	02/13/2000	---



= Proseguire




= Precedente



Per attivare il sensore.



= Precedente

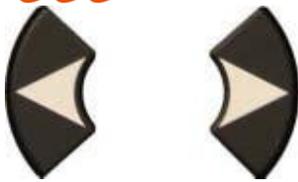


Scorrere verso destra e verso sinistra per selezionare l'opzione **HISTORY (STORICO)**.

Opzione **Statistics (Statistiche)**



Per cambiare la pagina.

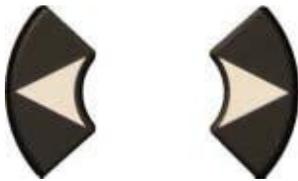

Scorrere verso destra e verso sinistra per selezionare l'opzione **HISTORY (STORICO)**.



= Proseguire



= Precedente



= Proseguire




= Precedente



= Proseguire





= Precedente

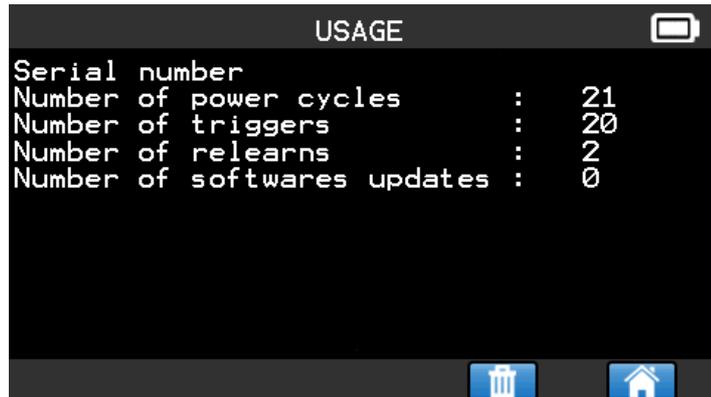

= Precedente

SETTINGS (SETTAGGI)

ENTRARE NEL MENU SETTINGS (SETTAGGI)

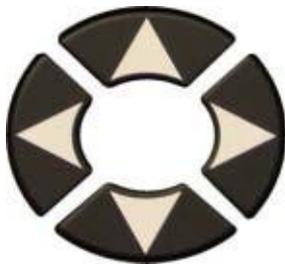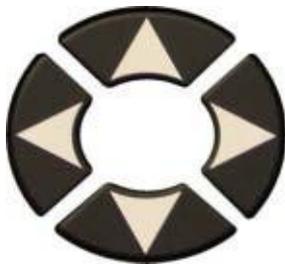

Selezionare la funzione o i settaggi.



= Proseguire



= Precedente



= Proseguire



= Precedente

Nota: ogni icona indica lo stato del settaggio.

	LANGUAGE (LINGUA)	Selezionare una lingua tra quelle visualizzate: Cestina, Dansk, Deutsch, Engelska, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Portugues, Suomi.
	UNITS (UNITÀ)	Modificare la visualizzazione della pressione dell'aria e della temperatura (kPa, bar o PSI con °F o °C).
	FORMAT (FORMATO)	Modificare il formato di visualizzazione dell'ID del sensore.
	BUZZER (SEGNALE ACUSTICO)	Attivare o disattivare il segnale acustico (YES or NO, Sì o NO)
	AUTO OFF (SPEGNIMENTO AUTOMATICO)	Tempo di inattività dopo il quale il dispositivo verrà spento automaticamente.
	ZONE (ZONA)	Per selezionare l'area di lavoro tra AMERICA, EUROPE or KOREA (AMERICA, EUROPA O COREA) . Fare attenzione, quando si cambia la zona, per ottenerne i dati relativi è necessario scaricare il software WebVT o utilizzare una scheda SD.

Modificare i settaggi relativi alla lingua

LANGUAGE (LINGUA): Selezionare una lingua tra quelle visualizzate: Cestina, Dansk, Deutsch, Engelska, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Portugues, Suomi.



Selezionare la funzione o i settaggi.




Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare la lingua desiderata.



= Proseguire



= Precedente

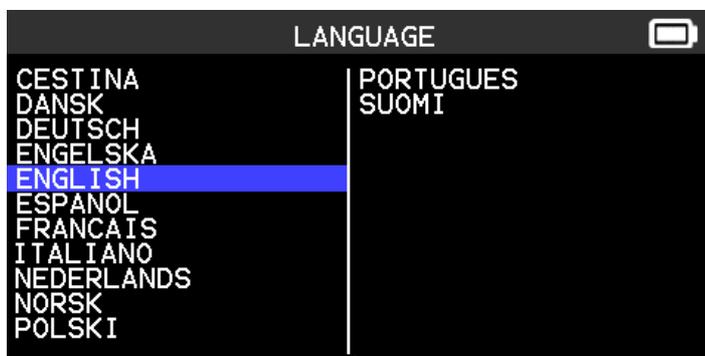

= Confermare



= Precedente

Cambiare i settaggi relativi all'Unità

UNITS (UNITÀ): modificare la visualizzazione della pressione dell'aria e della temperatura (kPa, bar o PSI con °F o °C).



Selezionare la funzione o i settaggi.




= Proseguire



= Precedente



Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare le **Units** (Unità).

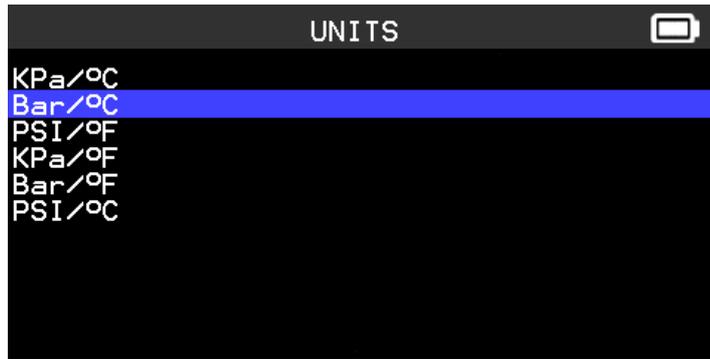

= Confermare



=Precedente

Settaggi per modificare il formato

FORMAT (FORMATO): modificare il formato di visualizzazione dell'ID del sensore.



Selezionare la funzione o i settaggi.




Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare un formato.



= Confermare



= Precedente

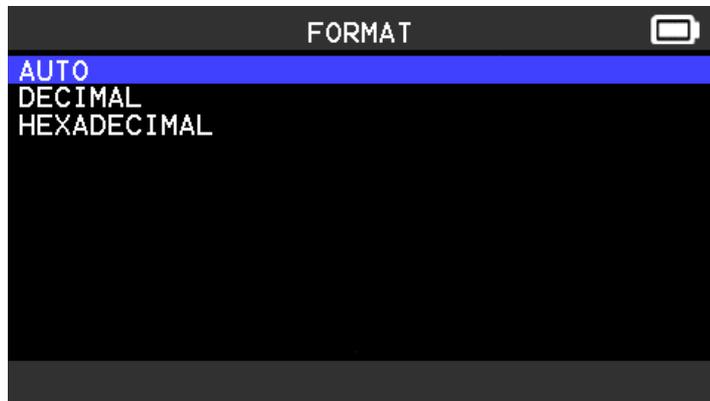

= Confermare



= Precedente

AUTO: visualizzazione del formato dell' ID del sensore nella modalità di trasmissione del sensore.


DECIMAL (DECIMALE): forza la visualizzazione dell'ID del sensore in formato decimale (da 0 a 9).

HEXADECIMAL (ESADECIMALE): forza la visualizzazione dell'ID del sensore in formato esadecimale (da 0 a F).

Settaggi per cambiare il segnale acustico

BUZZER (SEGNALE ACUSTICO): attivare o disattivare il segnale acustico (YES or NO, Sì o No).

Quando il segnale acustico è impostato su **YES (Sì)**, viene emesso un bip quando viene rilevato l'ID del sensore.

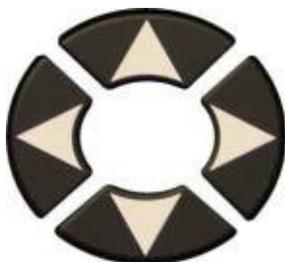

Selezionare la funzione o i settaggi.




= Confermare



= Precedente



Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare **Yes** or **No (Sì o No)**.

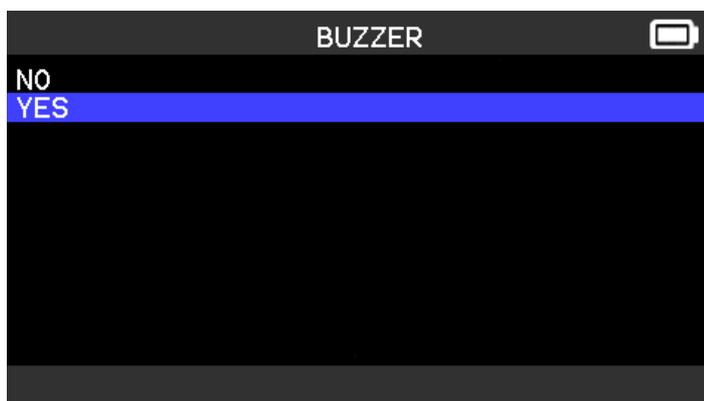

= Confermare



= Precedente

Settaggi per modificare lo spegnimento automatico

AUTO OFF (SPEGNIMENTO AUTOMATICO): tempo di inattività dopo il quale il dispositivo verrà spento automaticamente.



Selezionare la funzione o i settaggi.



= Confermare



= Precedente



Scorrere verso l'alto (+) e verso il basso (-) per cambiare il valore temporale.



= Confermare



= Precedente

Cambiare da **60 min** (maximum) ((**60 min** (massimo)) a **DISABLED** (never) ((**DISABILITATO** (mai))).

Modificare i settaggi relativi alla zona di riferimento



Selezionare la funzione o i settaggi.



Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare una nuova zona.



= Confermare



= Precedente




= Confermare




= Precedente

Lo strumento caricherà il nuovo database per la zona selezionata.

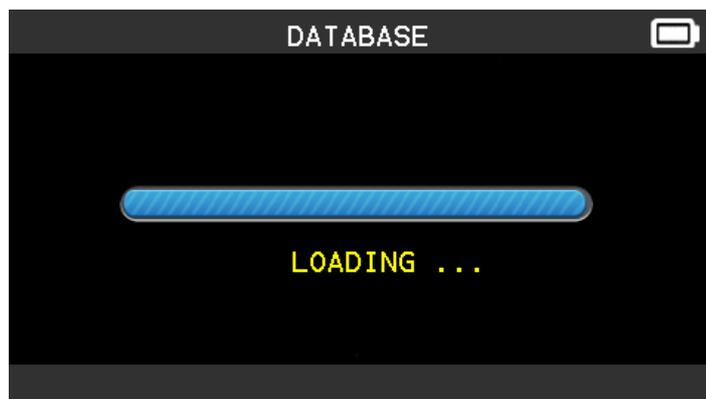

ABOUT (RIGUARDO)

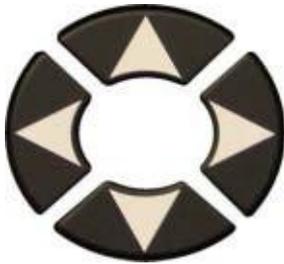

= Proseguire



= Precedente



= Precedente

VARIE

1. RICARICA

Indicazione di batteria scarica

Il dispositivo **TPMS** incorpora un circuito di rilevazione di batteria scarica. La durata di vita della batteria copre in media 800 test del sensore per ogni carica (circa 160-200 veicoli). Questa indicazione può variare in base al modello del sensore.

Indicatore di stato della batteria:



0% 25% 50% 75% 100%

Quando l'indicatore 0% lampeggia, lo strumento si spegne dopo 10 secondi.



La batteria è in carica.



La batteria ha un problema, contattare il servizio post-vendita.

NON utilizzare lo strumento con lo stato di batteria scarica, in quanto la trasmissione e l'emissione potrebbero non risultare affidabili.

Durante la carica, la spia della batteria è rossa. Diventerà verde quando la batteria sarà completamente carica.



Esistono due modalità di ricarica dello strumento:

- Collegare direttamente il jack di alimentazione allo strumento e collegare l'alimentazione a una presa di corrente adeguata.
- Collegare il jack all'alloggiamento di espansione e inserirvi lo strumento. L'alloggiamento e la spia rossa del LED "**CHARGE**" ("**CARICA**") si accendono.

Sostituzione della batteria

Si consiglia di restituire il dispositivo al produttore per la sostituzione della batteria.

2. AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO

Aggiornamento del DISPOSITIVO TPMS

Nel momento in cui sarà disponibile un nuovo protocollo, il dispositivo dovrà essere aggiornato. Seguire le istruzioni riportate di seguito:

IMPORTANTE: *disattivare temporaneamente il software di protezione anti-virus e spam presente sul computer. Si rende necessario per assicurare un aggiornamento corretto.*




Connettore USB per l'aggiornamento tramite Internet.

Slot per scheda SD per l'aggiornamento senza collegamento a Internet.

Connettore USB per l'aggiornamento tramite Internet con lo strumento nell'alloggiamento di espansione.

INSTALLARE WEBVT PC SUITE

- 1) Collegare il dispositivo TPMS alla porta USB e accenderlo.
- 2) Inserire il CD fornito con lo strumento nell'unità del PC e fare clic sull'icona **WebVT** per avviare il programma, o scaricare dal seguente link il file: <http://www.ateq-tpms.com/vt56-downloads/>

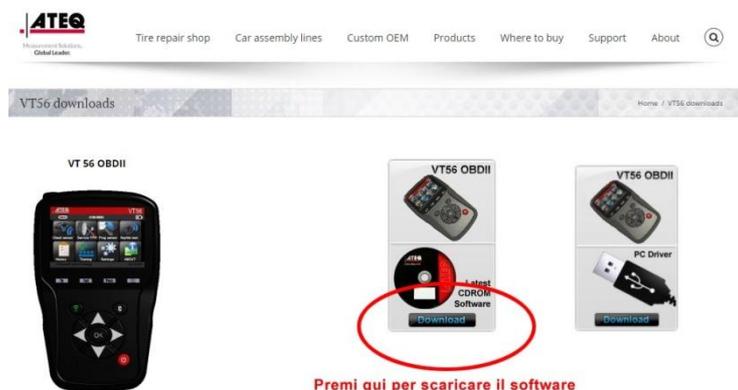

- 3) Verrà visualizzata la schermata di benvenuto "**Welcome to the Install Shield Wizard for WebVT**" ("**Benvenuti nell'installazione guidata di WebVT**"). Fare clic su "**Next >**" ("**Avanti>**").
- 4) Verrà visualizzata una finestra per la scelta del percorso di destinazione; fare clic su "**Next >**" ("**Avanti>**").
- 5) Seguire le istruzioni fino a quando verrà visualizzata la finestra con il pulsante "**Finish**" ("**Fine**").
- 6) Fare clic su "**Finish**" ("**Fine**") quando l'installazione di **WebVT** risulterà completata.

Nota: per ordinare il codice del software di aggiornamento annuale, consultare il proprio rivenditore per conoscere disponibilità e prezzi.

OPZIONE DI AGGIORNAMENTO INTERNET TRAMITE USB

Prima dell'aggiornamento, assicurarsi che la fase di ricarica della batteria sia completa.

- 1) Collegare il cavo USB dal **DISPOSITIVO TPMS** al **PC** e accendere il dispositivo.
- 2) Avviare il software **WebVT**.
- 3) Viene visualizzata una schermata che indica "**Update Device**" ("**Aggiornamento del dispositivo**")
- 4) Premere "**Yes**" ("**Sì**") per aggiornare l'ultima versione del software. L'aggiornamento richiederà diversi minuti e la barra di stato indicherà la percentuale di aggiornamento completata.

Attenzione!

Non scollegare il DISPOSITIVO TPMS dal PC o spegnere il computer durante il processo di aggiornamento. Lo strumento potrebbe subire gravi danni.

OPZIONE DI FACTORY RESET

PER VISUALIZZARE ORANGE ELECTRONIC SULLO STRUMENTO ATEQ.

- 1) Collegare il cavo USB dal **DISPOSITIVO TPMS** al **PC** e accendere il dispositivo. Avviare il software **WebVT (FIGURA 1)**.
- 2) Lo strumento viene Riconosciuto e Viene visualizzata una schermata che indica "**Update Device**" ("**Aggiornamento del dispositivo**") Cliccare No. (FIGURA 2).
- 3) Cliccare sul pulsante Setting (FIGURA 3).



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3

Una volta cliccato il tasto "Setting" apparirà un'altra finestra (FIGURA 4), cliccare su Factory Reset e poi successivamente "SI" sul messaggio che apparirà. Lo strumento Ateq si Riavvia in automatico, e comparirà la scelta tra America Europa e Asia, scegliere Europa (figura 5).

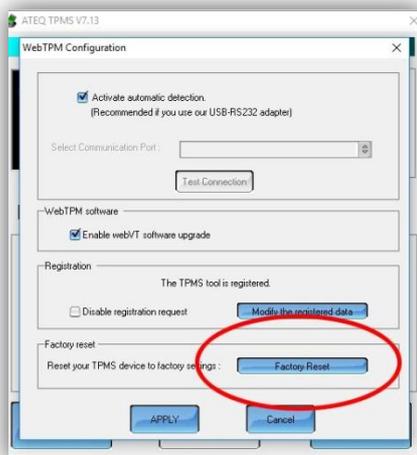


FIGURA 4



FIGURA 5

Ora si può procedere con la chiusura del Software PC e si può scollegare lo strumento ATEQ.

- 4) Una volta scollegato lo strumento ed aver scelto Europa ci ritroviamo sulla pagina Principale del menù. Andiamo sul nostro strumento, tramite le frecce direzionali a Selezionare Programma (Figura 6), e tasto OK su Sensors (FIGURA 7).



FIGURA 6


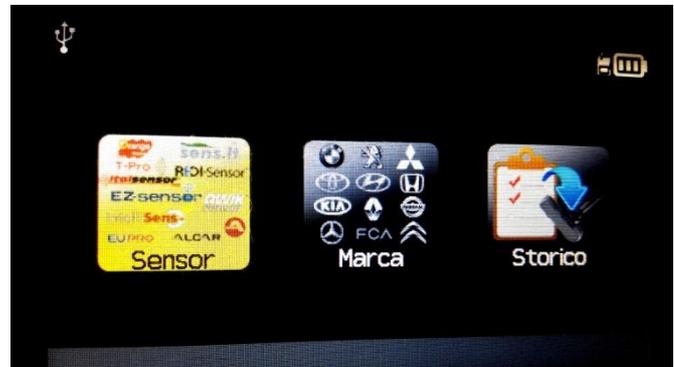


FIGURA 7

A QUESTO PUNTO APPARE UNA SCHERMATA DI SCELTA
(All sensors or All Except EZ-sensors).



Premere tasto
direzionale per scegliere
l'opzione a destra

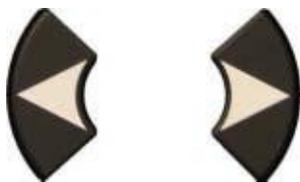

Selezionare l'icona di destra dove è scritto ALL EXCEPT EZ-SENSOR. Sarà ora possibile Clonare e programmare i sensori Orange Electronic. Quest'operazione di reset può esser effettuata tutte le volte in cui si necessita fare lo switch.

3. GARANZIA HARDWARE LIMITATA

Garanzia hardware limitata ATEQ

ATEQ garantisce all'acquirente originale che l'hardware ATEQ è esente da difetti di materiale e manodopera per il periodo di tempo indicato sulla confezione del prodotto e/o contenuto nella documentazione per l'utente, a partire dalla data di acquisto. Eccetto laddove proibito dalla legge applicabile, la presente garanzia non è trasferibile ed è limitata all'acquirente originale. Questa garanzia conferisce specifici diritti legali, ma l'utente potrebbe godere di altri diritti in base alla legislazione locale.

Rimedi

L'intera responsabilità di ATEQ e il rimedio esclusivo dell'acquirente per qualsiasi violazione di garanzia sarà, a discrezione di ATEQ: (1) riparazione o sostituzione dell'hardware, oppure (2) rimborso del prezzo pagato, a condizione che l'hardware sia stato restituito al punto di acquisto o al luogo eventualmente indicato da ATEQ, accompagnato da copia della ricevuta d'acquisto o da ricevuta dettagliata e datata. Possono essere applicate spese di spedizione e di movimentazione, fatta eccezione per i casi in cui ciò è proibito dalla legge in vigore. Per riparare o sostituire un prodotto hardware, ATEQ ha la facoltà, a propria discrezione, di utilizzare parti nuove, rinnovate o usate in buone condizioni di funzionamento. Qualsiasi prodotto hardware di sostituzione sarà garantito per tutto il tempo rimanente del periodo di garanzia originale, o per trenta (30) giorni, quale dei due periodi sia il più lungo, oppure per qualsiasi periodo di tempo aggiuntivo che sia conforme alle disposizioni di legge in vigore localmente.

La presente garanzia non copre problemi o danni risultanti da: (1) incidente, abuso, applicazione impropria o qualsiasi riparazione, modifica o disassemblaggio non autorizzati; (2) operazione o manutenzione impropria, utilizzo non conforme alle istruzioni relative al prodotto o collegamento a una tensione di alimentazione impropria; oppure (3) utilizzo di accessori, quali ad es. batterie di ricambio, non forniti da ATEQ, fatta eccezione per i casi in cui tali restrizioni siano proibite dalla legge in vigore.

Come ottenere assistenza in garanzia

Prima di presentare una richiesta di intervento in garanzia, si raccomanda di visitare la sezione relativa all'assistenza tecnica all'indirizzo www.ateqtpm.com (Stati Uniti) o

www.tpms-tool.com (Europa). Le richieste di intervento in garanzia valide vengono di norma gestite attraverso il punto di acquisto del prodotto nel caso vengano presentate nei primi trenta (30) giorni dopo l'acquisto stesso; questo periodo di tempo può tuttavia variare a seconda del luogo in cui è stato effettuato l'acquisto. Consultare ATEQ o con il dettagliante presso il quale si è acquistato il prodotto per ulteriori dettagli. Le richieste di intervento in garanzia che non possono essere gestite attraverso il punto di acquisto, nonché qualsiasi altra domanda relativa al prodotto, dovranno essere rivolte direttamente ad ATEQ. Gli indirizzi e le informazioni di contatto per il servizio di assistenza clienti ATEQ sono reperibili nella documentazione che accompagna il prodotto acquistato e sul Web all'indirizzo www.tpms-tool.com.

Esclusione di responsabilità

ATEQ NON SARÀ RESPONSABILE PER ALCUN DANNO SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALE DI QUALSIASI GENERE, INCLUSO, MA NON LIMITATO A: PERDITE DI PROFITTI, DI INTROITI O DI DATI (SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE) O PERDITE COMMERCIALI PER LA VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA SUL PRODOTTO ACQUISTATO, ANCHE NEL CASO IN CUI ATEQ SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. Alcune giurisdizioni non ammettono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni speciali, indiretti, incidentali o consequenziali: per tale motivo la limitazione o l'esclusione sopra riportata potrebbe non essere valida nella giurisdizione dell'acquirente.

Durata delle garanzie implicite

FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PROIBITO DALLA LEGGE IN VIGORE, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O DI IDONEITÀ A UN USO PARTICOLARE RELATIVA A QUESTO PRODOTTO HARDWARE È LIMITATA ALLA DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA LIMITATA SPECIFICO PER IL PRODOTTO ACQUISTATO. Alcune giurisdizioni non ammettono limitazioni di durata della garanzia implicita: per tale motivo la limitazione sopra riportata potrebbe non essere valida nella giurisdizione dell'acquirente.

Diritti legali nazionali

I consumatori godono dei diritti legali sanciti dalle leggi nazionali in vigore relative alla



vendita di prodotti destinati ai consumatori. Tali diritti non sono influenzati dalle garanzie contenute nella presente garanzia.

Periodi di garanzia

Tenere presente che nell'Unione Europea qualsiasi periodo di garanzia inferiore ai due anni sarà prolungato a due anni.

4. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELLA BATTERIA E DELLA RICARICA

È necessario leggere e comprendere le istruzioni di sicurezza e le avvertenze prima di usare o di caricare le batterie ai polimeri di litio.

Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Usare il dispositivo solo nelle sue normali posizioni operative.

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti piccole. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Informazioni sulla fase di ricarica

Utilizzare solo il caricabatterie fornito con il dispositivo. L'uso di un altro tipo di caricabatterie può comportare malfunzionamenti e/o situazioni di pericolo.

Quando il LED rosso si spegne, la carica è completa.

Informazioni sul caricabatterie

Non utilizzare il caricabatterie in un ambiente ad alta umidità. Non toccare mai il caricabatterie con mani o piedi bagnati.

Consentire una corretta ventilazione intorno al caricabatterie quando lo si utilizza. Non coprire il caricabatterie con carta o altri oggetti che ne riducano il raffreddamento. Non utilizzare il caricabatterie mentre si trova all'interno di una custodia per il trasporto.

Collegare il caricabatterie a una fonte di alimentazione corretta. I requisiti relativi alla tensione sono riportati sulla custodia e/o sulla confezione.

Non usare il caricabatterie se i cavi sono danneggiati. Non tentare di riparare l'unità. Le parti interne non sono riparabili. Sostituire

Guida all'utilizzo del **DISPOSITIVO TPMS**

l'unità se danneggiata o esposta a umidità eccessiva.

Questo caricabatterie non è un giocattolo e non è destinato all'uso da parte di bambini o disabili senza un'adeguata formazione o supervisione.

Non utilizzarlo come fonte di alimentazione.

Staccare la spina prima di tentare di riparare o pulire il dispositivo.

Informazioni sulla batteria

ATTENZIONE: Questa unità contiene una batteria interna ai polimeri di litio. La batteria può scoppiare o esplodere, rilasciando sostanze chimiche pericolose. Per ridurre il rischio di incendi o di lesioni, non smontare, schiacciare, forare o gettare la batteria e il dispositivo nel fuoco o nell'acqua, non mettere in corto circuito o mettere in corto circuito i contatti con un oggetto metallico.

Utilizzare un caricabatterie specifico approvato da **ATEQ** e fornito con il dispositivo.

Lo strumento deve essere restituito alla fabbrica per la sostituzione della batteria.

L'apertura dello strumento o la manomissione del sigillo posto sullo strumento, se rotto, invaliderà la garanzia.

Sicurezza per l'uso della batteria ai polimeri di litio

Non lasciare **MAI** la batteria incustodita durante il processo di ricarica. Il dispositivo deve necessariamente essere collocato su una superficie non infiammabile durante la ricarica (piatto di ceramica o scatola di metallo).

Caricare la batteria ai polimeri di litio **SOLO** con il caricabatterie fornito con il dispositivo.

Non utilizzare **MAI** un tipo di caricabatterie Ni-MH (Nickel Metallo Idruro) per caricare una batteria ai polimeri di litio.

Se la batteria inizia a surriscaldarsi raggiungendo una temperatura superiore ai **60 °C** (140 °F), **INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE** la fase di ricarica. La batteria non deve **MAI** superare i **60 °C** (140 °F) durante il processo di ricarica.

Non caricare **MAI** la batteria immediatamente dopo l'uso e quando è ancora calda. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente.

Se dovesse comparire del fumo o del liquido al di fuori della batteria, interrompere immediatamente la fase di ricarica. Scollegare il caricabatterie e posizionare lo strumento in una zona isolata per almeno 15 minuti. **NON**

USARE LA BATTERIA , restituire il dispositivo al venditore.

Durante la fase di ricarica della batteria, tenere a portata di mano un estintore utilizzabile su incendi di apparecchiature elettroniche. Nel caso improbabile che la batteria ai polimeri di litio si infiammasse, **NON** usare acqua per spegnere il fuoco, ma sabbia o un estintore del tipo sopra descritto.

L'obiettivo è neutralizzare gli elementi della batteria ai polimeri di litio inutilizzabili. Il processo di neutralizzazione deve essere eseguito in conformità alle più severe misure di sicurezza. È consigliabile riconsegnare lo strumento al produttore, che provvederà al corretto smaltimento della batteria.

Non gettare le batterie ai polimeri di litio nella pattumiera.

La batteria ai polimeri di litio non è adatta ai bambini sotto i 14 anni. Tenere la batteria al di fuori dalla portata dei bambini.

Per evitare perdite o altri pericoli, non conservare le batterie a temperature superiori ai **60 °C** (140 °F). Per esempio, non lasciare mai la batteria in un'automobile, dove la temperatura potrebbe essere molto elevata o in ambienti dove le temperature possono superare i **60 °C** (140 °F). Conservare la batteria in un luogo asciutto per evitare il contatto con liquidi di qualsiasi tipo. Conservare la batteria unicamente su una superficie non infiammabile,

resistente al calore, non conduttiva e lontano da materiali o fonti infiammabili. Conservare sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Una batteria ai polimeri di litio deve essere conservata con un livello di carica minimo del **30%**. Se si conserva completamente scarica, diventerà presto inutilizzabile.

Se non si utilizza la batteria per un lungo periodo di tempo, è necessario ricaricare periodicamente la batteria (ogni 6 mesi) per mantenere un livello di carica minimo del **30%**.

Il mancato rispetto di queste precauzioni di sicurezza potrebbe causare gravi lesioni personali e danni materiali; potrebbe anche provocare un incendio.

La Società **ATEQ** declina ogni responsabilità per danni subiti in caso di mancato rispetto di queste istruzioni di sicurezza.

L'utilizzo di una batteria ai polimeri di litio espone a un alto rischio di incendi e può causare gravi danni a cose e persone; l'utente accetta tale rischio e se ne assume la responsabilità.

La Società **ATEQ** non è in grado di controllare il corretto utilizzo della batteria da parte di ogni cliente (carica, smaltimento, stoccaggio, ecc); non può essere ritenuta responsabile per danni a persone e cose.

5. RICICLO

Non gettare la batteria agli ioni di litio ricaricabile o lo strumento e/o i suoi accessori nella pattumiera.



Questi componenti devono essere raccolti e riciclati in modo adeguato.



La presenza di un simbolo riportante un contenitore per rifiuti barrato segnala che il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo vale per lo strumento e per tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni, contattare ATEQ.