

## 請先閱讀本節



## 5019導航

- ◎ 感謝您購買本公司的產品，在使用產品之前，請認真閱讀本說明書。當您開始使用產品時，本公司認為您已經認真地閱讀了本說明書。
- ◎ 本說明書提供的信息，經細心核對，務求精準。如有任何印刷或翻譯錯誤，本公司不承擔因此產生的後果。
- ◎ 本導航器屬於高技術產品，其中包括操作系統和其他第三方提供的軟件。制造商在硬件的制造過程和軟件的開發以及運用過程中已經盡到了充分的注意義務，以確保產品能夠正常工作。如果產品發生故障，製造商除了根據品質保證規定承擔維修責任之外，對於用戶因使用本產品而導致的財產損害和經濟損失不承擔任何賠償責任。
- ◎ 本導航器使用的電子地圖由第三方提供，該第三方擁有的電子地圖的版權受到法律保護，除了在本導航器上使用以外，用戶不得複製或用於其他用途。
- ◎ 對於本導航器使用的電子地圖中信息的有效性、完整性和準確性本導航器制造商不做任何明示或默示的擔保或保證，對於由電子地圖中存在缺陷給用戶造成的任何人身損害和財產損失，本產品制造商均不承擔任何賠償責任。
- ◎ 此說明書的所有著作權都歸本公司所有，不得隨意複製或翻譯此說明書的全部或部分進行商業活動，本公司保留對此說明書內容的最終解釋權。
- ◎ 警告：如果更換錯誤的電池會產生爆炸，請以相同或同型電池更換使用。

# 目錄

## GPS使用小常識

### 功能說明

- 產品特點-----04
- 注意事項-----05
- 螢幕顯示說明-----06

### 電池

- 電池狀態圖標-----07
- 電池充電-----08
- 充電器的使用-----08

### 開機/關機

- 開機-----09
- 休眠-----09
- 關機-----09

### 主功能操作

- FLASH播放功能-----10
- 音樂播放功能-----12
- 視頻播放功能-----14
- 圖片瀏覽功能-----16
- 文本閱讀功能-----18
- 遊戲-----20
- 計算器功能-----21
- GPS測試-----22
- TPMS功能-----23
- 系統設置-----24
  - 語言設置-----24
  - 背光設置-----25
  - 電源管理-----25
  - 聲音設定-----26
  - 時間設置-----27
  - 系統資源-----27
  - 坐標調整-----28
  - LOGO更新-----28
  - GPS路徑-----29
  - USB設置-----31

### 客戶支援

- 返回Win Ce桌面-----32
- 在TF卡內的文件存放說明-----33
- 產品規格-----34
- 簡單故障排除-----35

## GPS使用小常識

下面內容是使用GPS導航設備的一些常識，請先閱讀過後再使用GPS導航設備，以提升GPS導航設備的使用效率。

- ◎ GPS導航設備在工作時，是通過接收同步地球衛星的信號來進行定位，在室內或建築物密集的地方可能會接收不到衛星信號，在高架橋下的信號也可能會減弱。
- ◎ GPS導航設備接收同步地球衛星的信號時，在不同的地點會對應到不同的衛星，稱之為“星歷”，一段星歷最多覆蓋300KM的範圍。若在A地點確定“星歷”後，若關掉機器後移動超過300KM後，機器位置處於另一段“星歷”之下，此時上次搜到的衛星會全部重新搜索，以確定“星歷”，這個過程會花費較長時間。此時可在“GPS測試”功能下，點擊“GPS復位”按鈕清空之前的“星歷”，再次搜星會節省很多時間。
- ◎ 在高速移動過程中，GPS導航設備搜星定位會比較困難，最好停下來先讓導航設備搜星確定自身位置。
- ◎ 在使用旅行充電器或車載充電器給本GPS導航儀進行充電時，一定要使用本公司標配的充電器，不可自行搭配充電器進行充電，否則對機器造成的損壞請用戶自行承擔。

# 功能說明

## 產品特點：

- ◎ 超大高清晰、真彩色顯示螢幕，觸控操作、手寫輸入。
- ◎ 專業級便攜式導航系統，車載電子產品界面設計，可更換的主題界面，便捷的操作方式。
- ◎ 全球最流行最通用的Windows 開放式操作系統，可一鍵返回Windows CE，世界最頂級的CPU 中央處理器。
- ◎ 支持超大容量的SD卡，可存放電子圖、視頻、歌曲、圖片及個人資料；TTS語音播報，可朗讀文本與唐詩宋詞和功能播報。
- ◎ 主要大中小城市詳細地圖，詳盡的地圖資訊，真人語音導航，自動平滑切換。
- ◎ 高靈敏度GPS接收組和天綫,接收衛星信號、定位更快更精準。
- ◎ 快速準確的定位，可用于GPS數據采集，如林業面積測量等。
- ◎ 內建日程安排功能，加上系統人性化的觸控式操作，隨時記錄及規劃個人行程。
- ◎ 人性化的GPS挂起功能，在使用GPS導航時，點按機身上的返回鍵，可退出GPS導航而不關閉本功能。此時可進行操作除Flash功能外的其它功能，如音樂播放、電子書等。



## 功能說明

### 注意事項：

- ◎ 請正確安裝本產品，不要阻擋駕駛員的視線，不要阻擋安全氣囊，對於錯誤安裝本產品所造成的產品故障或其他財產損失和人身損害，本產品制造商不承擔任何賠償責任。
- ◎ 當您正在駕駛機動車或騎自行車時建議不要戴耳機、操作導航系統，請保證行車安全。
- ◎ 若在飛機上使用本GPS導航儀，請先諮詢航空公司。在飛行途中使用電子設備必須非常謹慎。
- ◎ 請將GPS導航儀遠離強磁場，磁場可能導致機器損壞。
- ◎ 使用時不要讓GPS導航儀摔落、或與硬物摩擦撞擊，否則可能會導致機器表面磨花、電池脫落、數據丟失或其它硬件損壞。
- ◎ 建議您不要大音量連續使用耳機，請將音量調整至合適的安全大小，並控制使用時間，以避免您的聽力受損。因為使用耳機時如果音量過大，可能導致永久性的聽力損傷。
- ◎ 不要用化學試劑或清潔試劑清潔導航儀，這樣會損傷機器表面和腐蝕噴漆。
- ◎ 在格式化或上傳下載過程中不要突然斷開連接，否則可能導致程序出錯。
- ◎ 本機被作為移動存儲使用時，請按正確文件管理操作方法存儲導出文件，任何操作導致的文件丟失，本公司概不負責。
- ◎ 建議您及時備份存放在導航儀中的個人數據資料到您的計算機中。
- ◎ 禁止本產品使用超負荷電源、用力彎曲或用重物擠壓電源線，以免引起發熱造成火災。
- ◎ 禁止用濕手拔插電源，以防觸電。
- ◎ 禁止在高溫60℃以上或低溫-10℃以下以及太潮濕的地方使用本產品。
- ◎ 因為產品的性能和功能而發生的變更，可能會不做另行通知，請您諒解！

# 功能說明

## 螢幕顯示說明：

### 系統主界面(預設畫面)



在此界面下，點擊螢幕下的小圖標即可切換到該功能的頁面，此時螢幕上中間部位會有動畫循環播放，再點擊螢幕中間的動畫圖標或下面的小圖標，即可進入該功能；點擊動畫圖標左右兩邊的功能圖標可切換到該圖標的動畫狀態；點擊右下角的箭頭圖標可以翻頁查看，翻頁時都會有動畫效果。

### 二級界面-系統設置(預設畫面)



在此界面下，點擊螢幕上的圖標即可進入對應的功能；點擊右下角的箭頭圖標可以翻頁查看，翻頁時都會有動畫效果。

# 電池

## 電池狀態圖標：



如果電池電量不足時，為了保證繼續正常使用，請立即給本機充電！

## 電池充電：

### ◎ 電池充電注意事項：

1. 新電池提供給用戶時可能是沒有充過電的。
2. 為了使電池達到最佳性能，當您在使用新機器時，前三次充電至少充電8小時，但不要超過16個小時。
3. 正常使用DC電源充電時，必須保證連續充電2-2.5小時，才能保證電池充滿電。




- ◎ 新電池要經過幾次充電和放電過程，才能達到最佳性能。
- ◎ 如果本機長時間放置不用，建議間隔2-3個月對本機充一次電，且充滿電存放。
- ◎ **警告：**如果更換錯誤的電池會產生爆炸，請以相同或同型電池更換使用。

## 電池

### ◎ 充電器的使用:

#### • 汽車點烟器:

請先將汽車點烟器插在汽車上的點烟器插孔內，再將另外一USB插頭插在本機的USB插孔上(見下圖)。

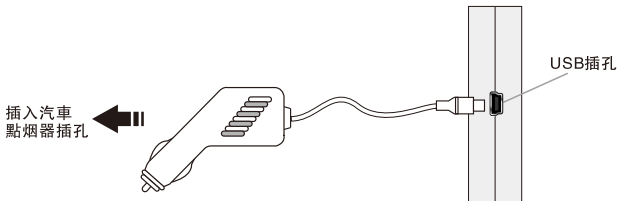

在用汽車點烟器充電時，請先將汽車點火發動後，再連接本機，以免點火時電流過大會燒壞本機綫路。在汽車熄火後請將點烟器拔下，再次點火後再插上去。

為了機器的安全保障，請使用專用充電器；若使用其他非標配充電器，請保證USB第4腳是懸空的。

## 開機/關機




### 開機

在關機狀態下，將電源開關點按一下即可開機，開機時螢幕會顯示開機畫面和開機聲音。

### 休眠/關機

在開機狀態下，按住機身上的電源鍵3-5秒，螢幕會出現休眠/關機確認畫面，如下圖所示：



在此界面下，點擊  按鈕可進入休眠狀態；點擊  按鈕可關機，點擊  按鈕退出此界面返回到正常操作狀態。

休眠喚醒：

在休眠狀態下，點擊機身上的電源鍵可退出休眠界面返回到正常操作狀態。



機器在休眠時，所有的程序都會停止工作，在喚醒後可恢復工作。

# 主功能操作




## FLASH播放功能

此功能為播放FLASH動畫文件。

◎ 操作方法：

在主界面下點擊  圖標，然後點擊  圖標進入媒體播放，再點擊Flash圖標即可進入FLASH播放功能。屏幕顯示選擇文件界面：



在此界面下，點  按鈕可搜索未放在指定文件夾內的FLASH文件；點  按鈕可關閉本窗口退出FLASH播放功能；雙擊或選擇後點  按鈕即可打開該文件。



## 主功能操作

### ◎ 播放狀態下的按鈕功能：



:播放,暫停或停止狀態下,點按此按鈕即可播放;



:暫停,播放狀態下,點按此按鈕可暫停播放;



:停止,播放狀態下,點按此按鈕可停止播放;



:快進,播放狀態下,點按此按鈕可快進一次;



:快退,播放狀態下,點按此按鈕可快退一次;



:全螢幕,點按此按鈕可全螢幕播放;



:返回,點按此按鈕可在繼續播放的狀態下,返回系統主界面.



:聲音,點按此按鈕可轉換為靜音狀態,靜音狀態下該圖標

會變為,點擊靜音圖標可打開聲音,圖示恢復為





在全螢幕播放時,螢幕下邊的工具列會隱藏起來,此時輕點一下顯示螢幕,工具列就會出現了。

## 主功能操作




### 音樂播放功能

此功能為播放音頻文件，所支持的格式為mp3、wma。

#### ◎ 操作方法：

在主界面下點擊  圖標，然後點擊  圖標進入媒體播放，再點擊音樂播放圖標即可進入音樂播放功能。螢幕顯示如下圖：



在此界面下，點  按鈕可搜索未放在指定文件夾的音樂文件；點  按鈕可關閉本窗口退出音樂播放功能；雙擊或選擇後點  按鈕即可播放該音樂文件。

音樂播放狀態如下圖：





## 主功能操作

### ◎ 播放狀態下的按鈕操作：

在音樂播放狀態下，點按  按鈕可暫停播放，暫停時該按鈕會變成播放按鈕 ，此時再點按  按鈕即可恢復播放；點擊  按鈕可停止播放；點擊  按鈕可跳到下一首，點擊  按鈕可跳到上一首；點擊  按鈕可切換播放循環模式 點擊  按鈕可設置為靜音狀態，靜音狀態時該按鈕會變成 ，再點  一次即可恢復。

### ◎ 退出音樂播放功能



退出時點擊右上角的  按鈕。

## 主功能操作




### 視頻播放功能

此功能為播放視頻文件，所支持的格式為AVI、MPEG、MPG、ASX、DAT、ASF和WMV文件。

操作方法：

在主界面下點擊  圖標，然後點擊  圖標進入媒體播放，再點視頻播放圖標即可進入視頻播放功能。螢幕顯示選擇文件界面：



在此界面下，點  按鈕可搜索未放在指定文件夾的視頻文件；點  按鈕可關閉本窗口退出視頻播放功能；雙擊或選擇後點  按鈕即可打開該文件。



## 主功能操作

### ◎ 界面按鈕功能：

：播放功能

：下一文件

：暫停功能

：上一文件

：停止功能

：全螢幕播放

：關閉

 播放進度，可拖放

 音量調節，點前面的  可設置為靜音狀態，

 再點一次即可恢復




- ◎ 在全螢幕播放時，螢幕下邊的工具列會隱藏起來，此時輕點一下顯示螢幕，工具列就會出現了。
- ◎ 在長時間不使用視頻播放功能，在再次進入時，機器會花幾分鐘時間來進行搜索文件。

## 主功能操作




### 圖片瀏覽功能


此功能為查看SD卡或本機內存儲的圖片文件，圖片格式支持JPG、BMP，另外還支持GIF動畫圖片的瀏覽。。

◎ 操作方法：

在主界面下點擊  圖標，再點擊圖片瀏覽圖標即可進入圖片瀏覽功能。螢幕顯示如下圖：



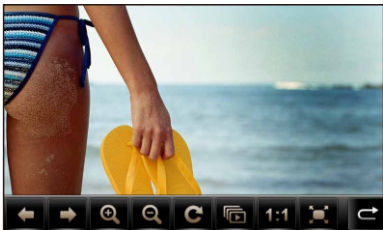







在此界面下，點  按鈕可搜索未放在指定文件夾的圖片文件；點  按鈕可關閉本窗口退出圖片瀏覽功能；雙擊或選擇後點  按鈕即可打開該文件。瀏覽狀態如下圖所示：




## 主功能操作

### ◎ 瀏覽狀態下的按鈕功能操作

此時，點按  或  按鈕向前或向後翻看圖片；點按  或者  按鈕可放大或縮小圖片；點按  按鈕可全螢幕顯示圖片，全螢幕狀態下查看圖片時，再點一下螢幕即可退出全屏模式；點按  按鈕可顯示選擇的圖片的100%大小；點按  按鈕可以旋轉圖片；點按  按鈕可以以全螢幕方式自動翻看圖片，全螢幕自動翻看時，點擊一下螢幕即可返回正常狀態。

### ◎ 退出圖片瀏覽功能



退出時點擊右上角的  按鈕即可。

# 主功能操作




## 文本閱讀功能

此功能為閱讀SD卡內存儲的電子書文件，文件格式為txt。

### ◎ 操作方法：

在主界面下點擊  圖標，再點擊  圖標，即可進入文本閱讀功能。螢幕顯示選擇文件界面：



在此界面下，點  按鈕可搜索未放在指定文件夾的txt文本文件；點  按鈕可關閉本窗口退出文本閱讀功能；雙擊或選擇後點  按鈕即可打開該文件。螢幕顯示如下圖：




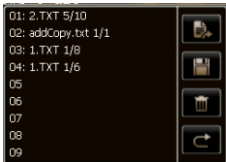
此時，點擊  或  按鈕可上下翻頁查看；“手動/自動”為設置手動或自動翻頁；字體為設置螢幕顯示字體的大小。





## 主功能操作

### ◎ 書籤功能


此功能為在閱讀長篇文章時，記錄或跳至上次閱讀到的頁碼，人性化設計，十分方便閱讀。


操作方法：在文本閱讀狀態下，點擊右邊的  按鈕，可進入書籤設置功能，螢幕顯示對話框如下圖：






此時點擊  按鈕，可以為當前的頁面保存一個書籤。直接在對話框內可點擊選擇已保存的書籤，選中後點擊  按鈕可刪除這個書籤；點擊  按鈕可跳轉到這個書籤所在的頁面。點擊  按鈕退出書籤設置返回正常閱讀狀態。

### ◎ 跳轉至指定頁面

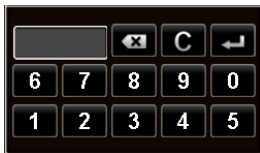操作方法：在文本閱讀狀態下，點擊右邊的  按鈕，可進入跳轉功能，螢幕顯示對話框如下圖：



此時點擊螢幕上的數字鍵輸入要跳轉的頁碼，輸入時，按  按鈕可退格刪除； 按鈕可清空輸入框，輸入頁碼後點擊  按鈕即可跳轉到所指定的頁面了。

## 主功能操作

### 遊戲功能

在系統主界面下，點擊  圖標，即可進入遊戲功能。  
螢幕顯示如下圖所示：



在此狀態下，點擊螢幕上的遊戲名稱圖標，即可進入該遊戲。



## 主功能操作

### 計算器功能

本機的計算器功能分普通型和科學型兩種狀態，可隨時切換，是你工作和學習的好助手。

◎ 操作方法：


在系統主界面下，點擊  圖標，打開百寶箱，在百寶箱界面下，點擊  圖標即可進入計算器功能。

螢幕顯示如下圖所示：



如上圖所示，使用時可完全按照使用平常的計算器來使用本機的計算器功能。

◎ 退出計算器功能

在計算器功能界面下，點擊右上角的  按鈕即可退出計算器功能，並返回百寶箱界面。

## 主功能操作

### GPS測試功能

此功能為查看GPS接收的一些數據。

◎ 操作方法：

在系統主界面下，點擊  圖標，打開百寶箱，在百寶箱界面下，點擊  圖標即可進入GPS測試功能。

螢幕顯示如下圖所示：



此界面顯示的都是即時性的信息，具體以機器顯示為準。

### GPS復位：

GPS導航設備接收同步地球衛星的信號時，在不同的地點會對應到不同的衛星，稱之為“星歷”，一段星歷最多覆蓋300KM的範圍。若在A地點確定“星歷”後，若關掉機器後移動超過300KM後，機器位置處於另一段“星歷”之下，此時上次搜到的衛星會全部重新搜索，以確定“星歷”，這個過程會花費較長時間。此時可在本功能下，點擊“復位”按鈕清空之前的“星歷”，再次搜星會節省很多時間。


# 主功能操作

## TPMS功能

關於TPMS詳細內容設定說明，請參考P412說明書。




- ◎ 打開GPS後會進入主畫面：  
點選「TPMS」按鍵即為本產品TPMS  
監測介面，監測畫面顯示各個輪胎  
的胎壓、胎溫及輪胎裡的發射器  
電池電量。

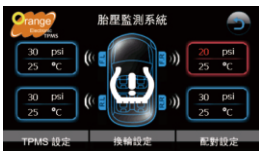

- ◎ 胎壓異常警告：  
當系統偵測到胎壓異常時，高於或  
低於出廠預設值 50/26 psi, GPS  
螢幕會顯示閃爍輪胎異常符號、  
問題輪胎位置、胎壓數值及鳴聲警告。



- ◎ 胎溫異常警告：  
當系統偵測到胎溫高於出廠預設值  
80°C時，GPS螢幕會顯示閃爍輪  
胎異常符號、問題輪胎位置、胎溫  
數值及鳴聲警告。

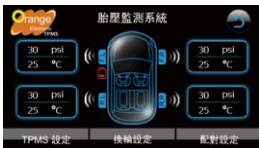


- ◎ 低電量警告：  
當系統偵測到傳感器電池容量低於  
25%時，GPS螢幕會顯示閃爍輪胎  
異常符號、問題輪胎位置、傳感器  
電量比例及鳴聲警告。

# 主功能操作

## 系統設置功能

本功能是對本機的各项參數進行個性化的設置。

### ◎ 操作方法：

在系統主界面下，點擊  圖標，再點擊“系統設置”圖標，即可進入系統設置功能。螢幕顯示如下圖所示：



系統設置下面有多個設置項目，直接點擊即可進入該項目進行設置，下面將一一細說。

### ◎ 語言設置

此功能為設置系統界面的操作語言、更換界面方案，螢幕顯示如下圖：



在此界面下，直接點擊所需語言對應圖標或者是選擇界面方案後，關閉後系統自動保存并返回上一級菜單（更換界面方案後本機系統會要求重啓）。

## 主功能操作

### ◎ 背光設置

此功能為調整本機螢幕背景燈光的亮度和在無按鍵操作時開啓螢幕保護的等待時間。螢幕顯示如下圖：



此時，拖動螢幕上的滑塊來進行調整，選擇“不啟動螢幕保護”則不會使用螢幕保護。調整完畢後直接關閉本窗口即可保存。

### ◎ 電源管理

本功能為設置在沒有按鍵操作時，啓動省電模式的等待時間。



在下拉式選單中選擇時間，選擇“不”為不開啓此功能，設置完成後直接關閉本窗口即可保存。

## 主功能操作

### ◎ 聲音設置

此功能為設置開機聲音、螢幕操作的按鍵音和總體音量，進入後螢幕顯示如下圖：



在此界面下，點擊“螢幕聲音”可打開或關閉螢幕操作聲音；“打開TTS”為打開語音播報功能，每進入一個功能時，TTS語音引擎為我們提供清晰的功能名稱播報，TTS目前支持英語和簡體中文發音。直接點選開機聲音項目即可試聽；總體音量直接拖動滑即可進行調整。

自定義開機聲音：

在目前界面下，點擊“自定義聲音”，螢幕彈出選擇自定義聲音的窗口，如下圖所示：

“NandFlash”為本機內存；“SDMMC”為SD卡。可以選擇存儲在這兩個地方的聲音文件來作為本機的開機聲音，選中後點擊  按鈕即可確認，并返回到上一級菜單。



## 主功能操作

### ◎ 時間設置

此功能為設置系統時間，進入後螢幕顯示如下圖：



在此界面下，直接點擊螢幕上的按鈕即可進行調整，設置完成後直接關閉本窗口即可保存。

### ◎ 系統資源

此功能為查看關於本機的一些信息：



在此界面下，直接點擊對應的項目標簽進行查看。

## 主功能操作

### ◎ 坐標調整

此功能為給觸摸筆定位以糾正坐標偏差，進入後螢幕顯示如下圖所示：



在此界面下，用觸摸筆點擊十字圖標的中心點，點中後十字圖標會換一個位置，請再次點擊，全部點擊完畢後螢幕上會顯示“觸摸螢幕校準完畢”字樣。

### ◎ LOGO更新

此功能為更換本機的開機LOGO，操作前請確認已經把LOGO圖片放到SD卡裏面了，進入後螢幕顯示如下圖：



若當前的SD卡內沒有LOGO圖片，請將LOGO圖片放入SD卡後再點擊 **刷新** 按鈕，即可看到升級文件。升級時，直接點擊 **開始** 按鈕，螢幕彈出確認升級的對話框，如下圖：



## 主功能操作



此時點擊 **X** 按鈕可取消升級操作，點擊 **✓** 按鈕確認進行升級操作。



在升級之前，請確定電池有足夠的電量，最好插上電源升級。

### ◎ GPS路徑

使用本功能可設置GPS導航地圖的路徑。屏幕顯示如下圖：



此時螢幕上列出的是本機SD卡內的文件夾，直接點擊即可打開該文件夾。

#### • 指定GPS路徑

如果SD卡內存在有兩個或兩個以上的地圖公司的地圖，使用此功能可以很方便的切换調用。


操作方法：在SD卡的目錄下，打開要使用的地圖的文件夾，選擇文件夾內的導航可執行文件（不同的地圖公司的導航可執行文件是不同的，具體請諮詢地圖公司。


## 主功能操作

- 例如凱立德的導航可執行文件是“WINCE\_GPS.exe”），選擇後點擊 **GPS路徑** 按鈕，螢幕出現確認對話框，如下圖：



此時點擊“取消”按鈕，可放棄修改GPS路徑；點擊“確定”按鈕確認修改，螢幕出現以下顯示：

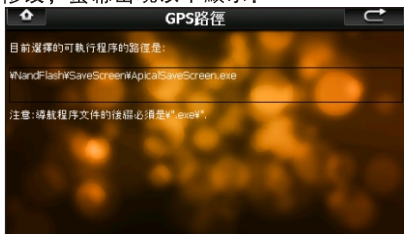

此時點擊右上角的  按鈕關閉本窗口，返回文件管理界面。


## 主功能操作

### ◎ USB設置

此功能為設置本機的USB在連接電腦時的模式，其中“隨身碟”是將機器做為移動存儲設置連接在電腦上；“ACTIVESYNC”是用於程序調試，如下圖所示：



直接點擊要進行連接的模式，關閉本窗口即可保留所選模式。

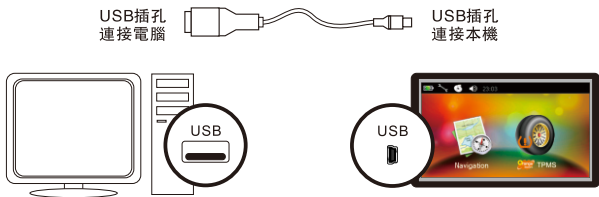

## 客戶支援

### 返回Win CE桌面

本機可以一鍵返回到Win CE桌面，實現PDA功能。

- ◎ 操作方法：  
在“百寶箱”界面下，點擊  圖標，螢幕彈出確認對話框，點擊“確定”即可返回到Win CE桌面，此時可進行相關操作。
- ◎ 從Win CE桌面返回導航系統：

在Win CE桌面，點擊  圖標，即可啓動導航系統。

GPS\_MAIN

## 客戶支援

### 在TF卡內的文件存放說明：

通常，本機使用的文件都是放在指定的文件夾內，以方便本機程序調用。當然您也可將文件不放在指定的文件夾內，或者直接放在TF卡的根目錄下。如果文件放在指定的文件夾，打開對應的功能的時候，直接可以看到這些文件列表；如果文件沒有放在指定的文件夾內，則在使用對應的功能的時候不會看到這些文件，您需要點擊螢幕上的“搜索”按鈕，系統開始查找其他未指定的文件夾，然後才會將查找結果顯示出來。為了方便您的使用，建議將文件放入指定的文件夾內。TF卡內的文件夾的功能如下所示：



ebook

電子書文件



mp4

視頻文件



GPS

導航軟件



picture

圖片文件



mp3

音樂文件



注意：導航軟件必須放在"GPS"目錄下！！

警告：正在操作應用程序或導航時，請勿撥下TF卡，以免程序出錯！

## 客戶支援

### 產品規格

CPU	SiRF Atlas 5
內建記憶體	2GB
RF芯片	GRF3i+
天線	內建天線
記憶卡	最大支持8GB SD卡
螢幕類型	TFT觸控螢幕
螢幕尺寸	5.0英寸
螢幕顏色	65000色
顯示點陣	480 × 272
擴展槽	SD
電池類型	內置鋰電
電池容量	1200mAh+

# 客戶支援

## 簡單故障排除

序號	故障	原因分析	解決方案
1	無法開機	1、電池電量耗盡(按電源鍵時,螢幕閃爍一下後沒有顯示)。	請參閱說明書中的機器充電說明,用附件中的充電器為本機充電。
		2、在啟動界面出現後,長時間停止不動。	撥動電源開關,關閉電源,8秒鐘後再次開機。
2	當機	螢幕不顯示,或有顯示但顯示不變且任何按鍵操作無效。	撥動電源開關,關閉電源,8秒鐘後再次開機。
3	升級程序時出錯	在機器升級過程中死機,螢幕顯示不變且任何按鍵操作無效,或界面提示升級失敗。	此故障用戶無法自行解決,需返廠維修。
4	無法充電	在充電時,本機的綠色指示燈沒有點亮或螢幕沒有顯示充電符號。	1、充電器是否接插正確或通電。
			2、充電器損壞。
			3、電池已損壞或電已充滿。
			4、充電時綠色指示燈和充電符號不同時顯示為正常現象。