
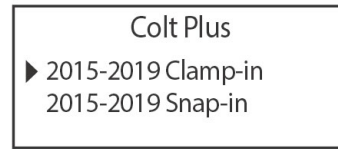
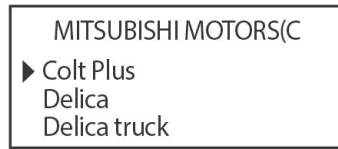
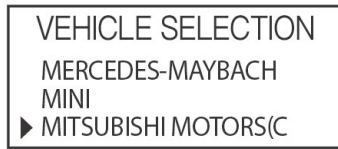







OPSS II 操作步驟教學

- 1 開機後，出現以下畫面，透過方向鍵選擇VEHICLE SELECTION 按下 即可確認
- 2 透過方向鍵選擇您的車廠 按下 即可確認
- 3 透過方向鍵選擇您的車款 按下 即可確認
- 4 透過方向鍵選擇您的年份 按下 即可確認
註：Clamp-in (金屬氣嘴)
Snap-in (橡膠氣嘴)
- 5 選擇Orange Universal 按下 即可確認

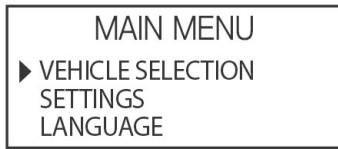





複製ID號碼

- 6 選擇READ SENSOR 按下
- 7 按下 讀取原發射器
- 8 成功讀取原發射器的資訊
- 9 按 回主畫面 然後選擇PASTE ID，按下
- 10 選擇ENTER ID，按下
- 11 按下 去執行燒錄新發射器
- 12 新發射器成功複製原發射器的ID號碼

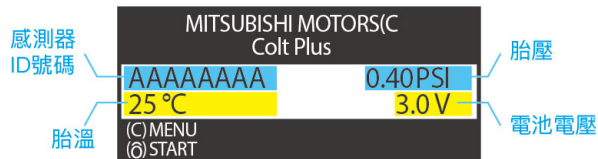

寫入ID號碼

- 6 選擇WRITE ID即可寫入ID號碼，按下
- 7 手動輸入原發射器ID號碼 選擇ID : (h)0，按下
- 8 透過按鍵，手動輸入您的原發射器的ID號碼後 按下
- 9 選擇ASSIGN SENSOR，按下
- 10 選擇ENTER ID，按下
- 11 按下 寫入新發射器的ID號碼
- 12 成功寫入ID號碼



燒錄發射器

- 6 選擇PROGRAM SENSOR 按下
- 7 選擇ENTER ID，按下
- 8 按下 執行燒錄新發射器
- 9 成功燒錄發射器

