



TPMS 診斷工具

O-Genius V.705

## 操作說明書

ID COPY 專利號碼

1.8031064C3

2.I522602

3.CN101881699B


4.JP5463568




橙的電子股份有限公司

42881 台中市中部科學工業園區科雅路29號5樓


電話:04-25602766

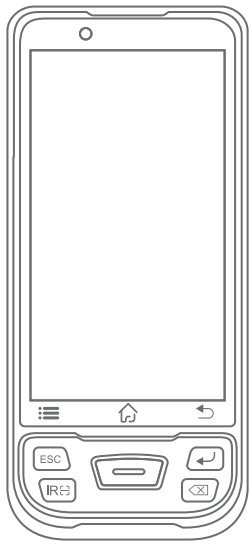


O-Genius

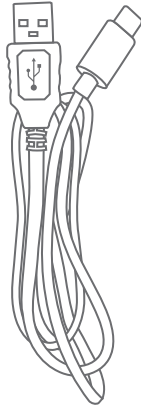


電線

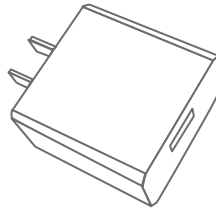

轉接頭

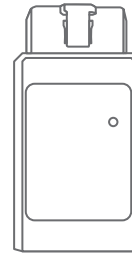


OBDII

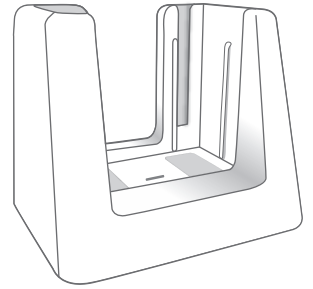

充電座

## 規格

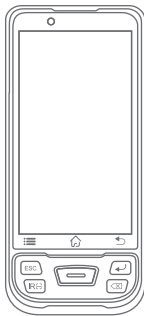

操作系統  
處理器  
記憶體  
螢幕  
相機  
連接性  
電源  
工作溫度  
儲存溫度

Android 9.0  
八核處理器  
3GB RAM & 32GB ROM  
5寸 1280x720  
13 MP  
Wi-Fi; 藍芽 5.0; Type C (USB 2.0)  
3.8V lithium-polymer battery ; 7500 mAh  
-10°C to 50°C (4°F to 122°F)  
-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)



工作電壓  
工作電流  
藍芽  
工作溫度  
儲存溫度

DC 12V  
<50mA  
5  
- 30 °C to 75°C (-22°F to 167°F)  
- 40 °C to 85°C (-40°F to 185°F)

## 1 連接Wi-Fi

1. 請先選擇「語言」
2. 確認「隱私權政策」
3. 連接WiFi
4. 點選「首次登入」



## 2 搜尋或輸入OSOM網址

透過可連線網路的電腦，輸入以下網址，即可連結至OSOM網站  
osom.orange-electronic.com



## 3 點擊「註冊」

點擊OSOM網頁上的「註冊」按鈕



## 4 輸入註冊資訊

輸入正確資訊後點擊「註冊」



## 5 掃描登入

請使用工具上的掃描按鈕  
去掃描電腦螢幕上的QR Code後，  
即可登入



## 6 登入成功

註冊完成後，帳號與機器序列號會綁定，  
忘記帳號可洽客服查詢




## 1 選擇「讀取感測器」



## 2 選擇「車輛選擇」



## 3 選擇品牌、車款、年份

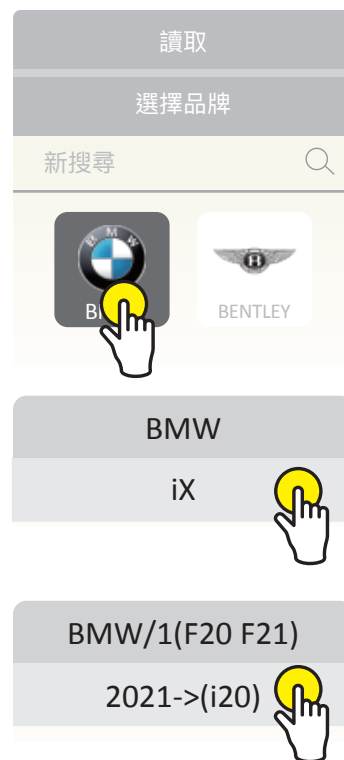

## 4 選擇「讀取感測器」

選擇「讀取感測器」  
去讀取感測器資料



## 5 完成




## 1 選擇「燒錄感測器」



## 2 選擇「車輛選擇」



## 3 選擇品牌、車款、年份

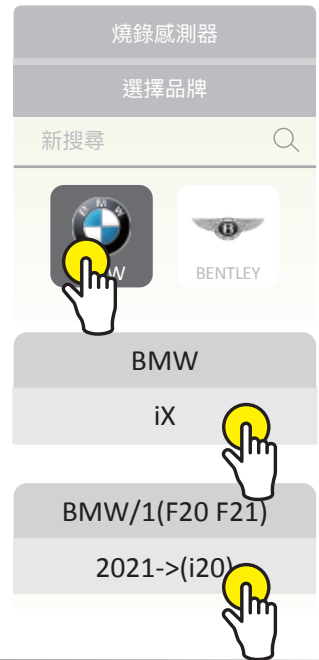

## 4 選擇燒錄數量



## 5 選擇輸入ID的方式

觸發：標準方式  
掃描二維碼：更準確



## 6 選擇「燒錄感測器」




## 7 完成

選擇右上角的圖示，即可把燒錄資料傳送到信箱(ID號碼, 胎壓, 車款資料, 時間)



## 掃描QR Code

「掃描QR Code」的功能比「觸發」更精準

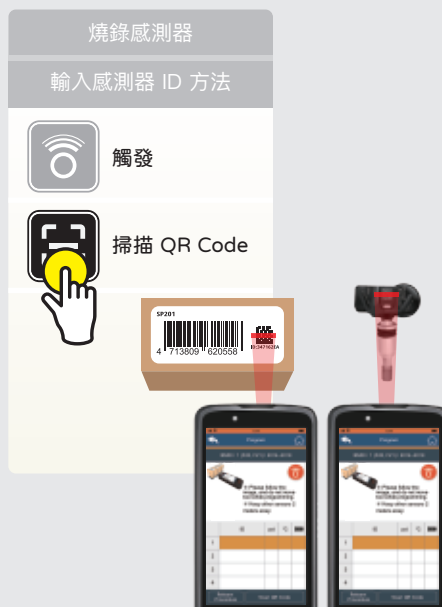

## 切換ID輸入模式

點擊即可更換可切換ID輸入模式



## 1 選擇「ID-Copy」



## 2 選擇「車輛選擇」



## 3 選擇品牌、車款、年份



## 4 選擇「單顆燒錄」



## 5 選擇「讀取感測器」

讀取「原車」感測器



## 6 選擇「ID-Copy」



## 7 完成



備註：若原感測器無法讀取，請改用「手動輸入」ID碼




## 1 選擇「ID-Copy」

選擇「ID-Copy」再點擊「車輛選擇」



## 2 選擇品牌、車款、年份

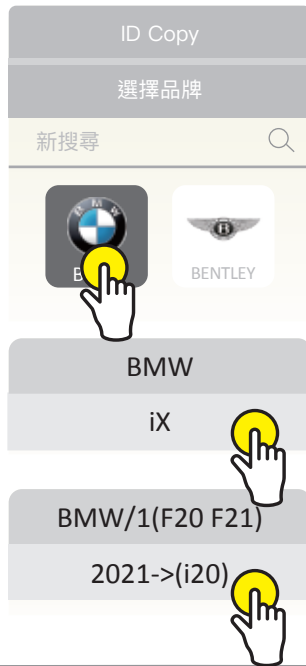

## 3 選擇「多顆燒錄」



## 4 讀取感測器

請依序(左前、右前、右後、左後)讀取原車感測器的ID碼



## 5 選擇「下一步」



## 6 選擇「我知道」



## 7 選擇「ID-Copy」



## 8 選擇下一個輪位，並點擊「ID Copy」



## 9 完成



## 1 選擇「取得ID」




## 2 選擇「車輛選擇」




## 3 連結OBD

1. 請先開啟車輛電源(紅火)，無需發動
2. 插入OBD
3. 系統會自動偵測裝置，請點選“Orange\_OBDXX”

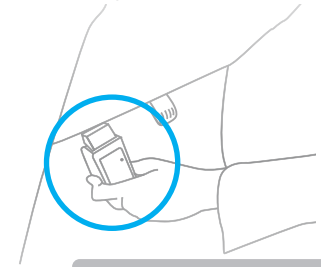

## 4 選擇品牌、車款、年份

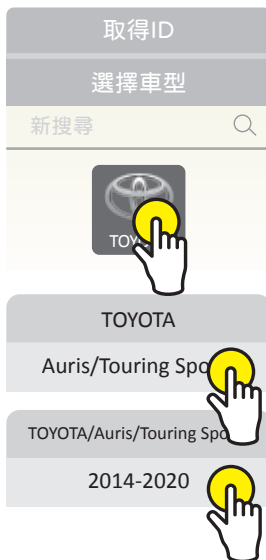

## 5 OBD讀取原始ID號碼



## 6 移除OBD裝置




## 7 選擇「ID-Copy」



## 8 選擇下一個輪位，並點擊「ID Copy」



## 9 完成

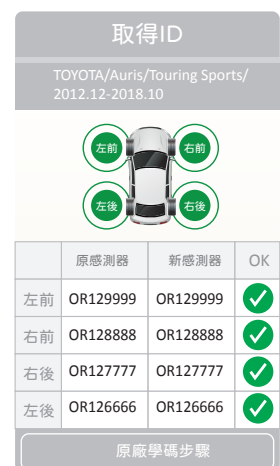




## 1 選擇「OBDe學碼」



## 2 選擇「車輛選擇」



## 3 選擇品牌、車款、年份

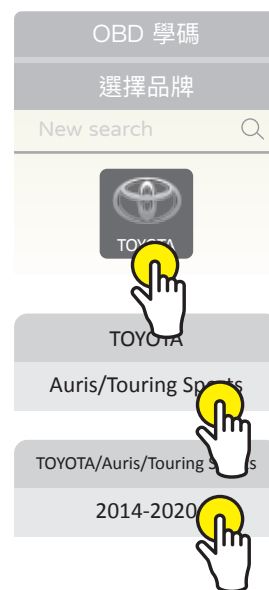

## 4 選擇「OBDe學碼」



## 5 選擇輪胎數量



## 6 選擇「讀取感測器」




## 7 選擇「開始傳輸」



## 8 連接OBDe

1. 請先開啟車輛電源(紅火)，無需發動
2. 插入OBDe
3. 系統會自動偵測裝置，請點選“Orange\_OBDeXX”

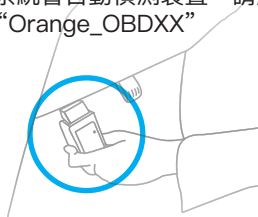

## 9 完成




## 1 選擇「原廠學碼步驟」



## 2 選擇「車輛選擇」




## 3 選擇品牌、車款、年份

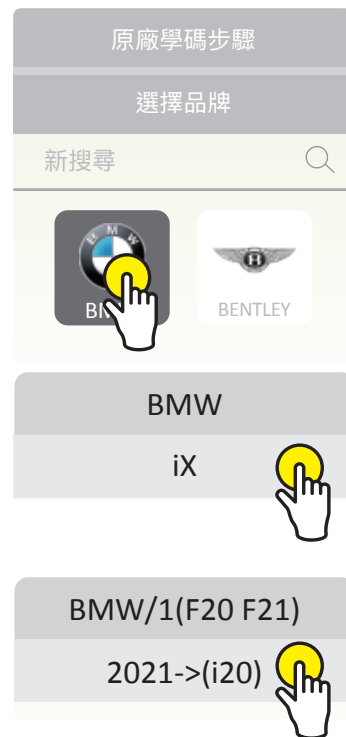

## 4 完成



1 O-Genius可以同時燒錄多少個感測器?

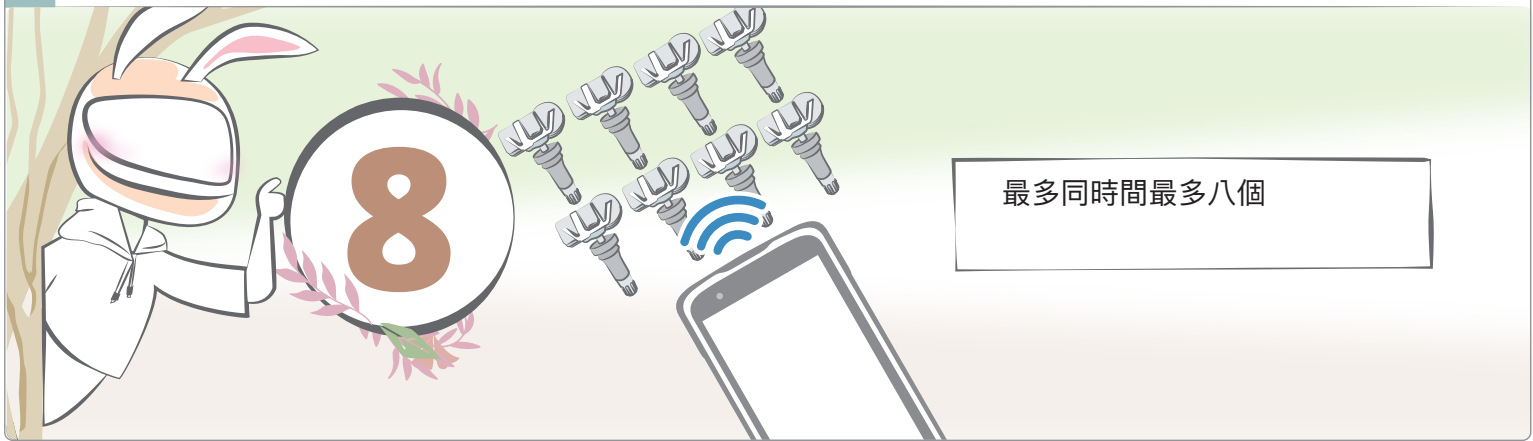


最多同時間最多八個

2 (燒錄/讀取感測器) 感測器燒錄或讀取失敗(輪胎內)




請確保O-Genius的前端放在輪胎氣嘴上方的胎皮上，才開始燒錄/讀取感測器  
注意：燒錄/讀取過程請勿移動O-Genius

3 (燒錄/讀取感測器) 感測器燒錄或讀取失敗(輪胎外)

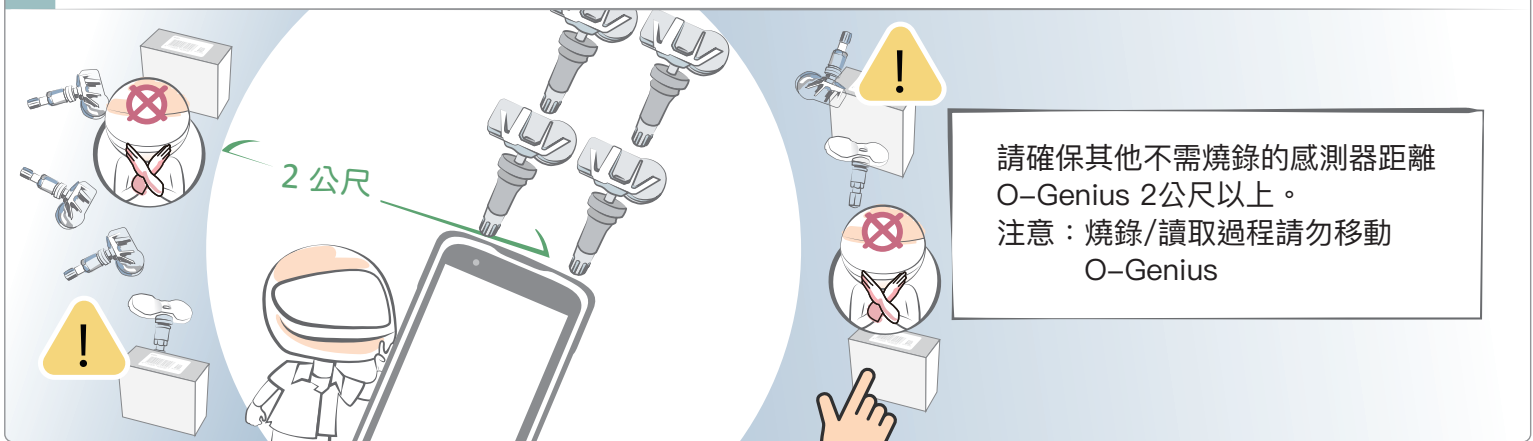


請確保其他不需燒錄的感測器距離O-Genius 2公尺以上。  
注意：燒錄/讀取過程請勿移動O-Genius

4 ID Copy失敗

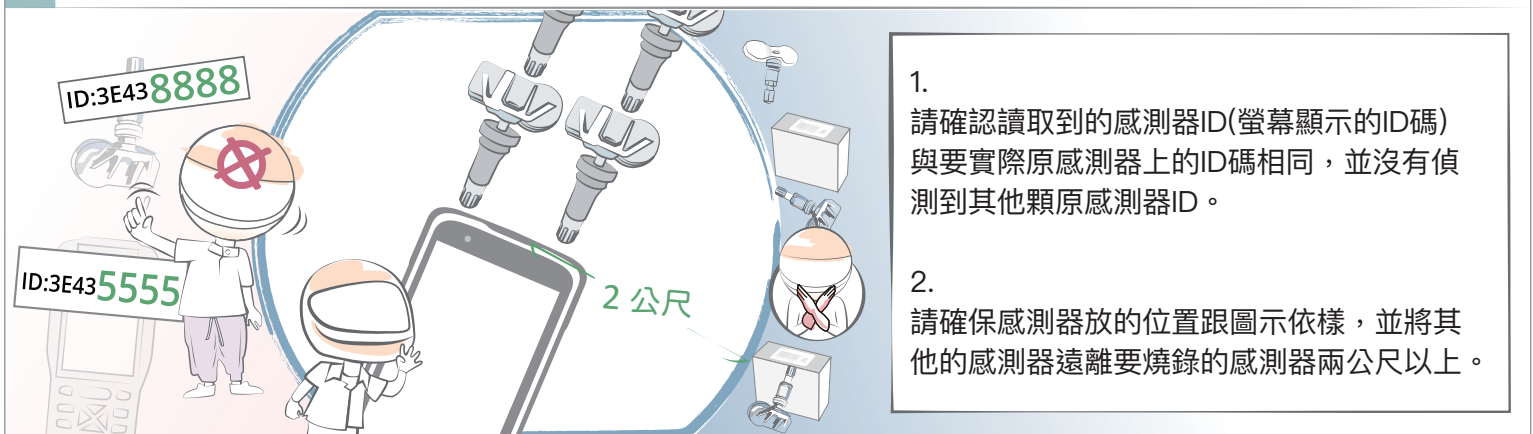


1. 請確認讀取到的感測器ID(螢幕顯示的ID碼)與要實際原感測器上的ID碼相同，並沒有偵測到其他顆原感測器ID。
2. 請確保感測器放的位置跟圖示依樣，並將其他的感測器遠離要燒錄的感測器兩公尺以上。

5 可以透過「取得ID」的功能，進行OBD 資料的傳輸嗎？

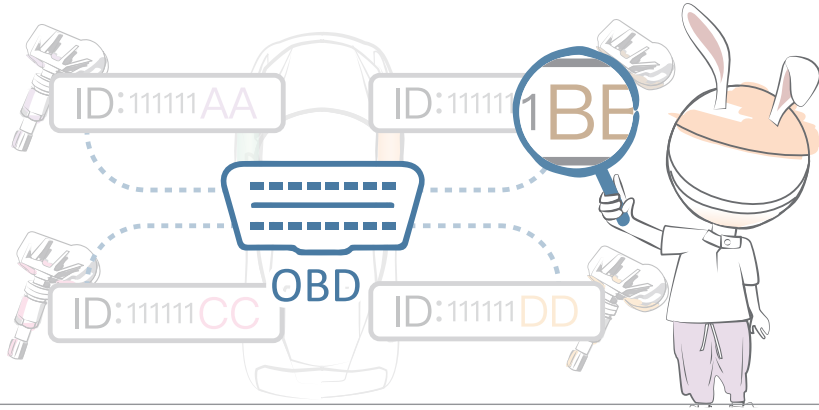

不可以，「取得ID」的功能僅允許讀取汽車ECU中的感測器ID號碼。  
如需更改汽車ECU中的感測器ID號碼，請使用OBD學碼功能

6 「取得ID」的功能是什麼？

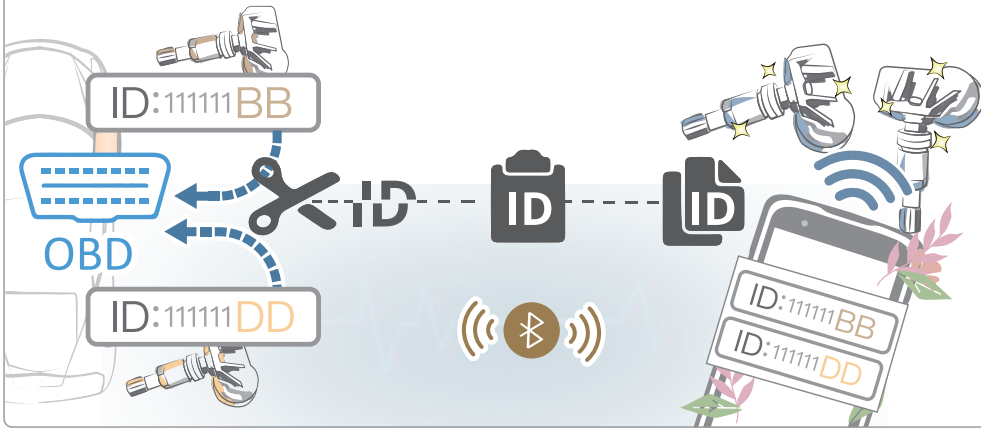


利用OBD讀取汽車ECU中的感測器ID號碼，並將ID號碼複製到Orange的感測器中

7 (OBD 學碼/ 取得ID) OBD藍牙連線中斷




1.請重新開啟OBD的藍牙功能  
2.當O-Genius通過藍牙與OBD連接時，請確保之間的距離在1公尺之內

8 OBD學碼的過程中，是無線連結還是使用OBD轉接線？

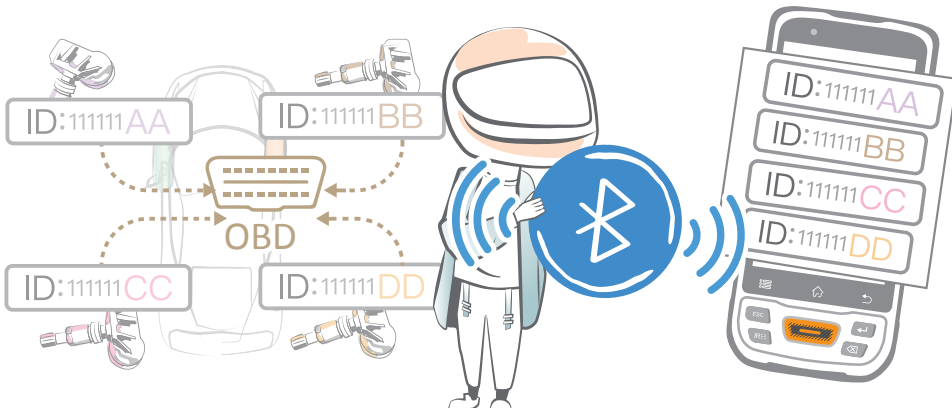

OBD學碼的過程中，是使用藍牙連線。


9 OBD學碼功能只能上傳感測器ID號碼到ECU嗎？

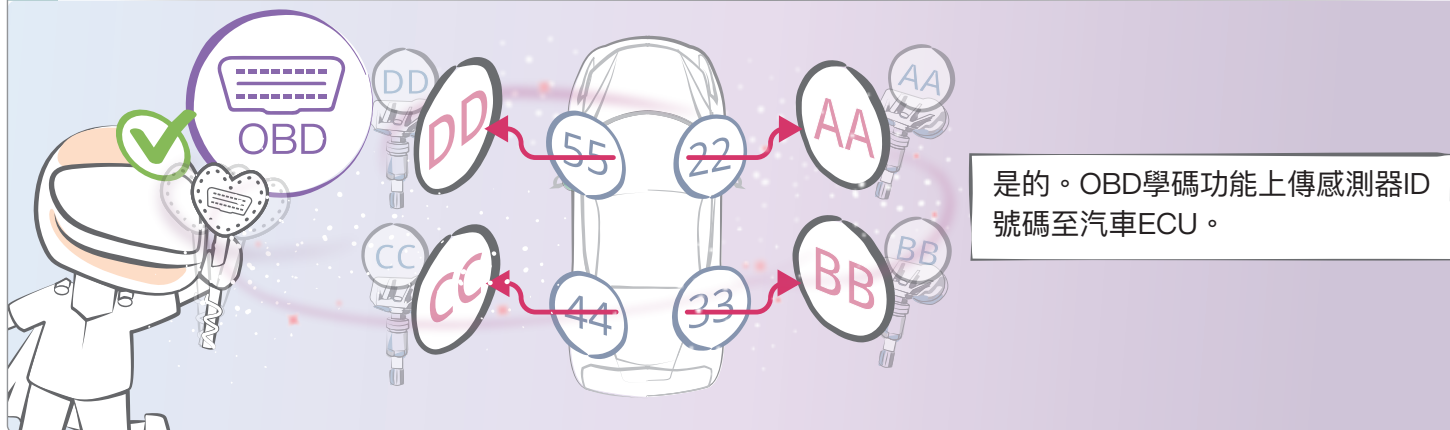


10 多久更新一次？



11 O-Genius是通過WiFi更新的嗎？

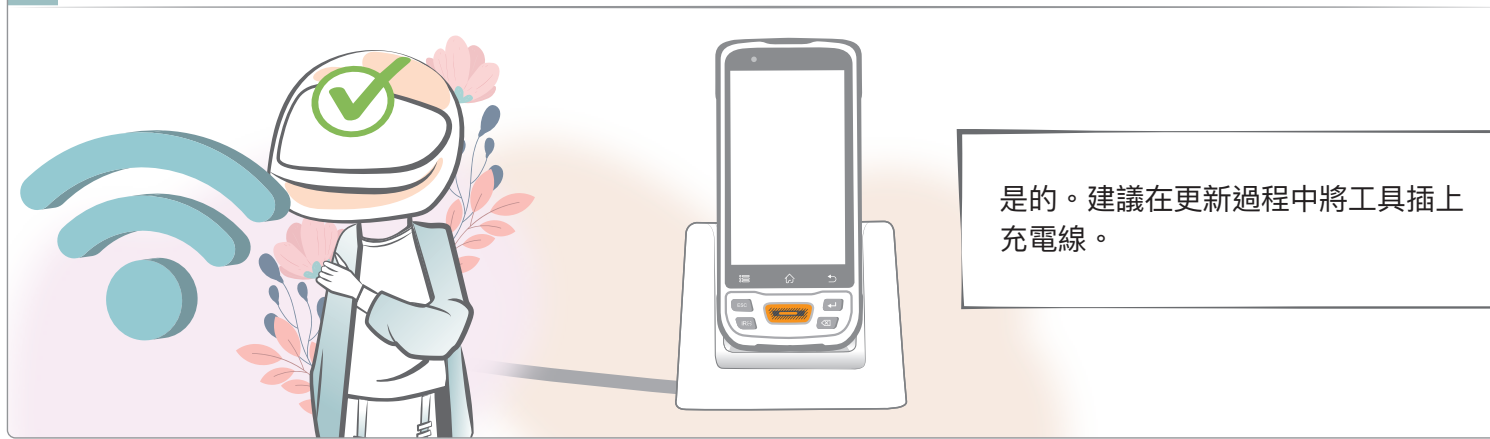

12 如何更新O-Genius？

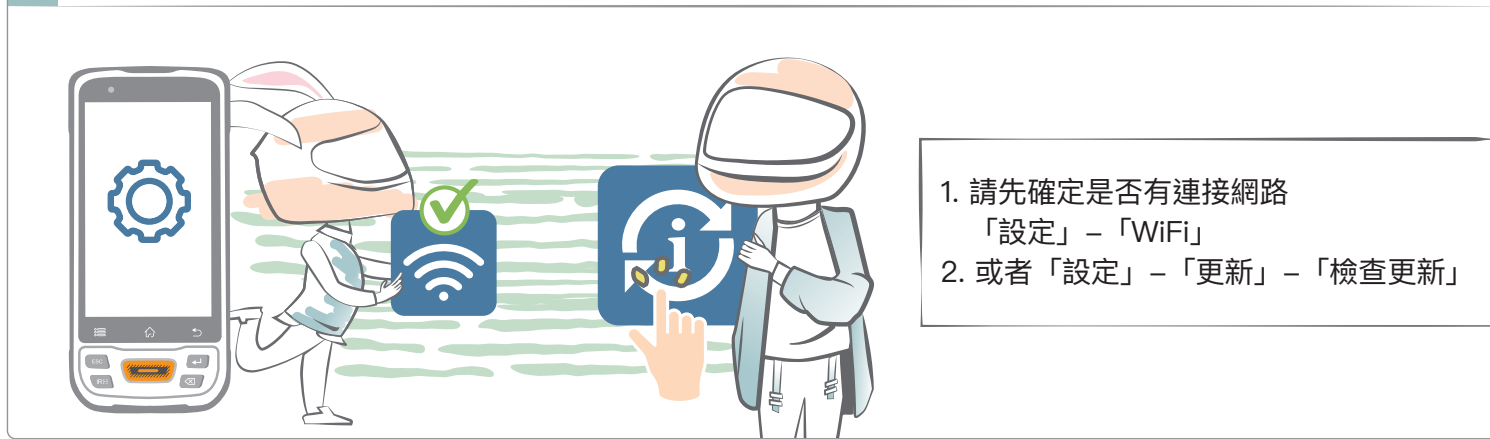

## 13 沒有連結Wifi可以使用O-Genius嗎?



可以。  
但是建議定期透過WiFi更新。