

產品介紹



原廠替代件
SP 201/ SP 202



燒錄工具
OPSS II



新品

燒錄工具
OE46



橡膠氣嘴安裝工具
Cobra 2K



二輪套裝商品



原廠替代顯示主機
適用TOYOTA、MAZDA、
NISSAN



福斯專用
數字型胎壓監測



賓士專用
數字型胎壓監測




四輪套裝商品



新品

六輪貨卡胎壓監測器

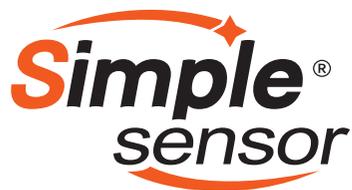

通用型原廠替代件

原廠發射器沒有電量後，需要開始替換發射器，橙的電子在通用型原廠替代件的販售上，已經在歐美販售多年，在國外獲得許多肯定，台灣市場逐漸有此需求，歡迎來電詢問。



原廠品質



高覆蓋率



降低庫存成本



複製ID碼
免除學碼流程



可更換橡膠氣嘴
或鋁製氣嘴



發射器支援
無線燒錄



裝框、胎後
仍可燒錄

全新二代發射器-設計概念

1. 特殊低角度設計，減少安裝的干涉問題
2. 省工省時，安裝簡易



圓弧設計
增加和輪圈的貼合度



斜角設計
降低輪胎干涉

規格表 (for SP201 / SP202)

壓力監測範圍	0 ~101 psi	工作頻率	315MHz & 433.92 MHz
溫度監測範圍	-40°C to 125°C	儲存溫度	-40°C to 125°C
壓力讀取誤差值	±1 psi 一般環境下	操作溫度	-30°C to 120°C
溫度讀取誤差值	±3°C 一般環境下	工作濕度	95%
電池	3V		


ID Copy功能介紹

優勢

1. 專利技術「複製發射器ID碼」
2. 免除使用診斷電腦，重新學碼程序
3. 節省人力成本
4. 簡化安裝程序

ID COPY 業界首創，發明專利

請選用國家知識產權局通過的ID COPY專利

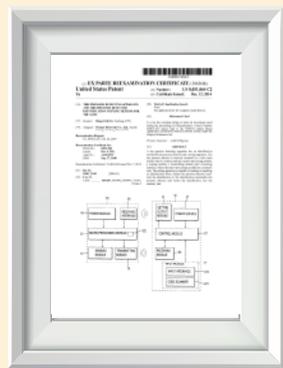

美國



中國



日本



台灣

ID Copy延伸技術

指定所選擇的發射器，避免燒錄錯誤



確認發射器ID碼

自動判斷ID碼是否正確



TPMS – OPSSII 燒錄工具

初始化與更新教學

1. 免拆胎，即可快速掃描發射器，馬上診斷胎壓、胎溫與發射器電量
2. ID Copy功能
3. 迅速診斷TPMS問題，並複製、安裝新的發射器



開機鍵
電池狀態



觸發鍵



確認鍵



方向鍵



數字
英文鍵



取消鍵
返回鍵
關機鍵-(長按)



01 搜尋 "www.orange-electronic.com"
連結到橙的電子的官網



02 點選TPMS工具(學碼燒錄工具)



03 下載「OPSSII 軟體更新」



04 在連結電腦前，請確認
OPSS II是關機狀態。



05 點擊“WebTPM Orange”軟體




06 點擊“Renew”



07 當您看到彈跳視窗，您需要輸入
產品金鑰



08 產品金鑰位於主機後面的貼紙上

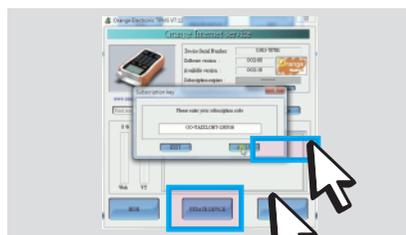

09 點擊“Apply”後即可完成註冊，
然後請點選“UPDATE DEVICE”



10 彈跳視窗會告訴你是否有需要更新的
版本，若需要更新，請點選「是」




11 等待更新，若產品更新成功，
您會看到成功更新的彈跳視窗




12 點擊“EXIT”離開程式

操作步驟教學

1 車輛選擇

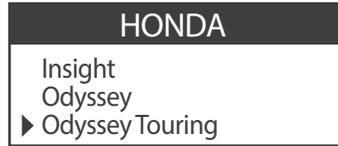

2 車輛年份

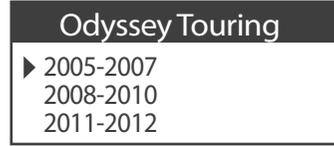


3 選擇Orange Universal



複製ID號碼


4 讀取發射器

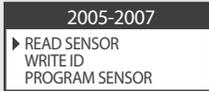

5 按 (C) 去讀取發射器



6 成功讀取發射器的資訊

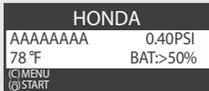


7 按 (C) 回去主畫面然後選擇COPY ID



8 選擇ENTER ID讓診斷器偵測發射器



10 成功複製ID號碼

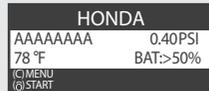

可指定發射器

手動輸入指定發射器的ID號碼



選擇PROG SENSOR (燒錄發射器)



燒錄發射器

4 燒錄發射器



5 選擇ENTER ID讓診斷器偵測發射器



可指定發射器

手動輸入指定發射器的ID號碼



選擇PROG SENSOR (燒錄發射器)




6 按下 (C) 去執行燒錄發射器



7 成功燒錄發射器



4 寫入ID號碼

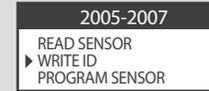

5 手動輸入原ID號碼



6 選擇指定發射器



7 選擇enter ID讓診斷器偵測發射器



8 按下 (C) 去執行寫入ID號碼

可指定發射器


手動輸入指定發射器的ID號碼



選擇PROG SENSOR (燒錄發射器)



9 成功寫入ID號碼

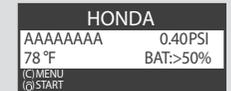

TPMS – OE46燒錄工具-操作教學



- 免拆胎，即可快速掃描感測器，馬上診斷胎壓、胎溫與感測器電量
- 可支援OBD
- 可複製感測器ID





檢查感測器

01 選擇“檢查感測器”並按下 **OK**



02 請在「車輛選擇」畫面中，依序選擇車子的製造商、型號與年份

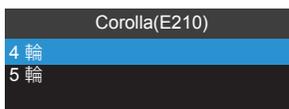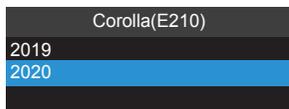

03 按下 **C** 選擇輪位。

按下 **Wi-Fi** 去讀取發射器資料。
按下 **OK** 去選擇另一顆發射器，或者按 **C** 回到上一頁。



TPMS服務

01 選擇“TPMS 服務”並按下 **OK**




02 請依序選擇車子的製造商、型號與年份

OBDII學習


03 選擇“OBDII 學習”



04 按下 **OK** 去檢查學碼程序，依據指示進行學碼。如果有需要使用OBD-II學碼，請接上OBDII的專用接頭

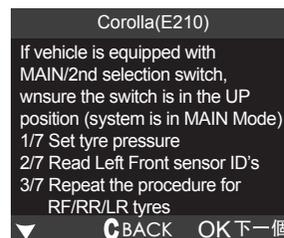


05 選擇幾輪，按下 **OK**

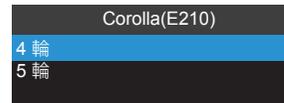

06 按 **Wi-Fi** 去讀取發射器資料。
按 **OK** 去選擇另一顆發射器 (四顆發射器都需要讀取)



07 讀取四顆發射器後，會自動跳轉以下畫面。插入OBD後，按下 **OK**

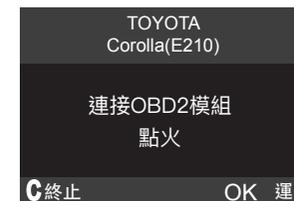

08 完成




零件部編號查詢

03 選擇“零件部編號查詢”



04 選擇“OE Part #”

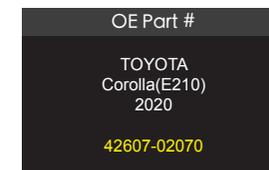

編寫感測器


01 選擇“編寫感測器”後，按下 **OK**



02 選擇“車輛選擇”後，按下 **OK**



03 逐步按下所需車款資料，逐一按下 **OK**

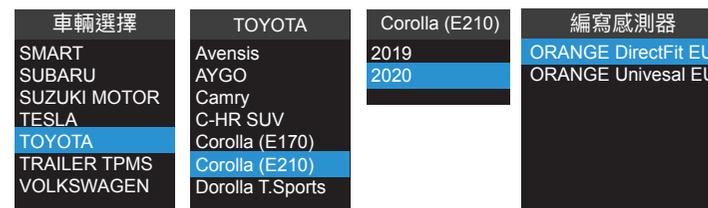

複製ID

創建感測器

04 選擇“複製ID”



05 按下 **Wi-Fi** 去觸發舊發射器



06 觸發成功後，您會看到舊發射器的ID資料。請按下 **OK** 繼續動作，或者按下 **C** 回上一頁。



07 請拿著新的發射器，放在靠近天線的地方(主機左上的突起物)然後按下 **OK**，再按下 **Wi-Fi** 將新的程式燒錄於此發射器。此過程需要幾秒鐘的時間。



08 程式燒錄成功後，您會看到新的ID號碼，請按下 **OK** 即可繼續燒錄



04 選擇「創建感測器」



05 請拿著新的發射器，並放在靠近天線的地方(主機左上的突起物)然後按下 **Wi-Fi** 將新的程式燒錄於此發射器。此過程需要幾秒鐘的時間。



06 程式燒錄成功後，您會看到新的ID號碼，請按下 **OK** 即可繼續燒錄



橡膠氣嘴專用工具- Cobra 2K

徹底解決您安裝TPMS產生的漏氣意外問題




Cobra 2K的優勢

使用Cobra 2K，技術人員只要輕輕地把工具往前推，即可正確的安裝橡膠氣嘴型的TPMS，免除您過去擔心安裝失敗造成的漏氣問題，或是破壞氣嘴導致客戶投訴的困擾。



傳統工具的缺點

根據車廠統計，既使依照正確的安裝步驟安裝TPMS，但未使用正確的工具，仍有10 -15%的漏氣風險，這是因為在拉扯的過程中撕裂橡膠氣嘴，當下不易及時發現，當車輛高速行駛後，將有漏氣風險。

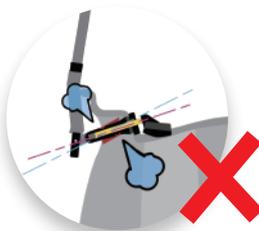


不再遺失氣嘴帽蓋


使用傳統安裝氣嘴工具時，需要拆除氣嘴帽蓋，容易產生遺失的風險。




觀看影片

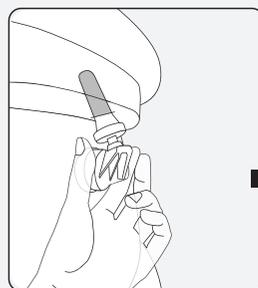


將橡膠氣嘴穿過鋁圈氣嘴孔

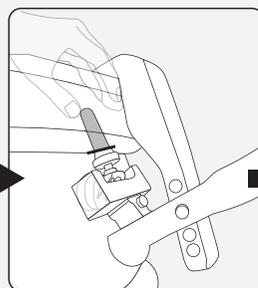

將發射器正確置放於Cobra 2K的固定座

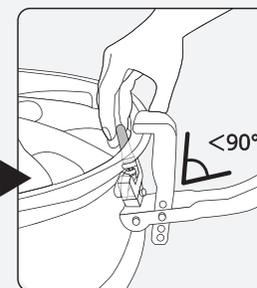

發射器固定後，請確認Cobra 2K的角度小於90度

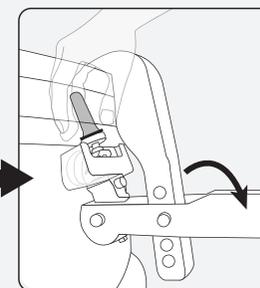

固定橡膠氣嘴，手柄下壓將橡膠氣嘴安裝至正確位置，即完成安裝過程。

二輪套裝商品- M207

全適用

適用於多數輕型/重型機車

高質感

金屬防水主機，精品等級質感


多樣化

多功能固定支架，選擇多樣



原廠替代顯示主機

TOYOTA、MAZDA、NISSAN適用

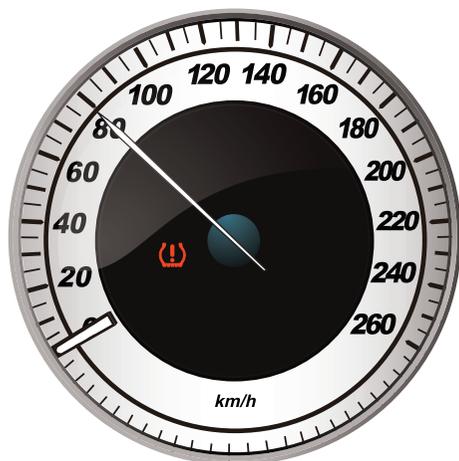

使用原廠胎壓監測器
異常時候僅顯示
胎壓異常符號
無法讀取胎壓數值



您可以

安裝替代顯示主機後
胎壓、胎溫、位置，一覽無遺



觀看影片

福斯、奧迪、斯柯達、賓士專用數字型胎壓監測

專業保固 服務 | 專用數字型胎壓監測 | 100萬美金 全球產品責任險




 開車上班忽然出現胎壓異常符號



應該不管胎壓符號
先去上班再說？

還是先去輪胎行檢查？

危險起見還是去輪胎行好了

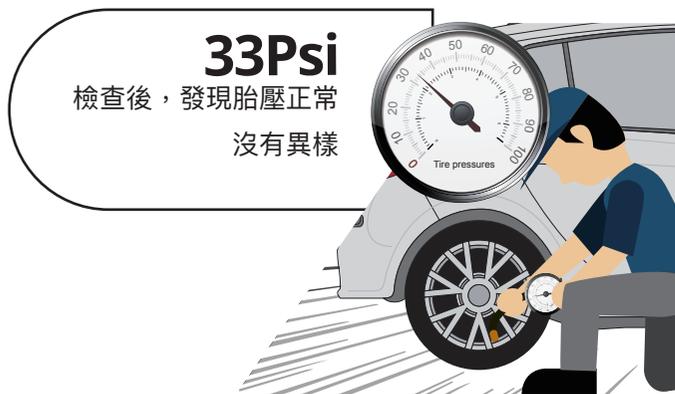

你是否曾經遇過胎壓誤報的問題呢？
如果能準確的知道胎壓數值，就可以
避免到此情形的發生機率。您不用煩
惱擔心胎壓到底是多低或多高了，透
過數值顯示，一目瞭然。



我們有福斯、奧迪、斯柯達、賓士
專用數字型胎壓監測
完全整合儀表板！
保持您的帥氣與安全！



福斯、奧迪、斯柯達適用車款

品牌	車型	年份
福斯	Golf	2017~2019
	Golf GTI	
	Golf R	
	Golf Variant	
	Golf Sportsvan	
	Tiguan	
	Tiguan Allspace	
Touran	MK2	
Passat	MK3	
Passat Variant	B8(3G)	

品牌	車型	年份
奧迪	A3 / S3	2017~2019
	TT / TTS	
斯柯達	Octavia	MK3(5E)
	Superb	MK3(3V)
	Karoq	MK1
	Kodiaq	MK1



賓士適用車款

車型	年份	產品	車型	年份	產品	
A-Class	W176	PBZ02	GLE	C292	PBZ02	
B-Class	W246		2012-2018	GLK		X204
舊C-Class	W204		2011-2018	GLS		X166
CLA	C117		2007-2015	SL		R231
CLK	C207		2013-2019	SLC		R172
CLS	W218		2009-2017	新C-Class		W205
舊E-Class	W212		2010-2018	GLC		X253
G-Class	W463		2009-2016	S-Class		W222
GLA	X156		2007-2019	新E-Class		W213
GLE	W166		2013-2019			
		2011-2019			PBZ03	



刷我看更多



四輪套裝商品

發射器都具有專利的OTO自動定位技術

OTO= 輪胎自動定位技術

更換發射器免設定

發射器使用車規電池
符合車廠規範！

調胎免設定

免除繁複的洩氣配對模式，改以自動搜尋傳感器ID
自動判讀位置、自動鎖定！



發射器定位資訊



紅白機



OTO自動定位技術



兩年保固



螢幕可外接行動電源



螢幕亮度自動調整



輕薄彩色3D顯示螢幕



車規等級電池 (-40~+125)



附帶USB充電座



預防爆胎降低油耗



P429鑽石機



OTO自動定位技術



兩年保固



超大字體




預防爆胎降低油耗



車規等級電池 (-40~+125)

六輪貨卡胎壓監測器

六輪胎壓同顯，全方位守護您的安全

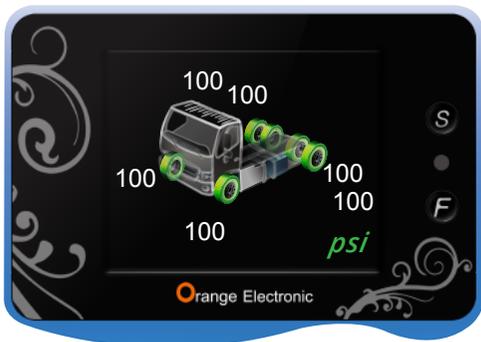

兩年保固



輕薄彩色
3D顯示螢幕



螢幕可外接
行動電源



車規等級電池
(-40~+125)



螢幕亮度
自動調整



附帶USB
充電座



綁帶式安裝，適用貨卡輪圈
不用擔心氣嘴干涉問題

